

Bedienungsanleitung Matchgewehre Instruction leaflet Target rifles Quelques conseils carabines de match 1807 1807 Z 1809 1809 Z 1810 1811 1813



Die Meistermacher.



Lieber Anschütz-Freund, es war richtig, ein Anschütz-Gewehr auszuwählen. Durch die vielen aufsehenerregenden Erfolge, die Meisterschützen in aller Welt mit Anschütz-Sportwaffen erringen, ist Ihnen diese Wahl gewiß leichtgefallen. Überall schätzt man Jagdund Sportwaffen von Anschütz wegen ihrer ausgereiften Konstruktion und hervorragenden Schußleistung. Qualität und Präzision sind bei uns traditionell und werden durch unsere über 120jährige Erfahrung aufs beste ergänzt.

Wir fertigen
Luftgewehre, Flobertgewehre,
Kleinkaliber-Einzel- und -Mehrlader,
Jagd- und Schonzeitbüchsen
verschiedener Kaliber
und die berühmten
Anschütz-KK-Match-Büchsen
und Match-Luftgewehre.

Montage:

Schaft und System sind aus Transportgründen getrennt verpackt. Wischen Sie bitte überschüssiges Öl von der Systemoberfläche ab. Dann legen Sie das System passend in die Ausfräsungen des Schaftes und drücken beide Teile fest zusammen.

Überzeugen Sie sich, daß dabei die Quernut an der Unterseite der Verschlußhülse auf das im Schaft quer eingesetzte eiserne Widerlager gesteckt wird. Die Hülse darf keinesfalls auf dem Widerlager aufliegen. Die beiden System-Befestigungsschrauben Nr. 56 und Nr. 60 einschrauben und schrittweise, abwechselnd und gleichmäßig anziehen. Verwenden Sie dazu den beigelegten abgewinkelten Sechskant-Schraubendreher Nr. 4406, dessen Griffende eine wellenförmige Doppelkröpfung besitzt. Sie haben es bequemer, wenn Sie zum Einschrauben und Vorspannen



das lange Griffende in die Schraubenköpfe einstecken. Der Drehwiderstand steigt wegen der mitzuverspannenden Tellerfedersäulen langsamer als bei gewöhnlichen Verschraubungen an (s. a. Abschnitt "Anschütz-Systembefestigung").

Damit Sie die Befestigungsschrauben weder zu schwach noch zu stark anziehen, empfehlen wir folgendes Verfahren: Gewehr senkrecht auf den Boden stellen und Unterschenkel und Fuß locker an die rechte (in Schußrichtung gesehen) Schäftseite und die (Haken-) Schaftkappe anlegen. Mit der Zeigefingerkante den Lauf abstützen. Dann die beiden bereits etwas vorgespannten Befestigungsschrauben abwechselnd in Schritten von 6tel-Umdrehungen weiter anziehen Dabei muß sich das Griffende des Schraubendrehers rechts vom Gewehr befinden, und nach iedem halben Drehschritt soll es ungefähr horizontal stehen. Zum Anziehen bitte nur einen Finger benützen. Dieser wird in die innere Krönfung des Schraubendrehers gelegt, wenn das Gewehr ca. 6 bis 7 kg wiegt (Modelle 1810 - 1813 ohne Zusatzgewicht) und in die äußere, wenn es nur etwa 5 kg schwer ist (Modelle 1807 - 1809 und 1808 EDS). Diese Gewichte sind an den Kröpfungen ieweils eingestempelt. Sobald das Gewehr durch die steigende Zugkraft hochgehoben wird, ist die betreffende Schraube ausreichend angespannt. Nach der ersten Montage können größere Setzungen des Schaftholzes auftreten. Deshalb raten wir Ihnen, die Befestigungsschrauben nach einiger Zeit noch einmal in der beschriebenen Weise nachzuziehen

Die in einer kleinen PVC-Tüte beigegebene Spange zur Markierung der Abzugsfingerposition frühestens jetzt an den Abzug stecken. Die Ansteckstelle kann nach eigenem Ermessen gewählt werden. Es wird dafür aber die 4. Querrille von der Abzugsspitze empfohlen, weil hier die Abzugskräfte ihre festgelegten Größen erreichen.

Sollten Schaft oder Abzugsbügel später einmal abgeschraubt werden, so ist zuallererst die Spange zu entfernen. Um das entriegelte Schloß aus der Hülse herauszuziehen, halten Sie die links außen an der Hülse befindliche Schloßsperre eingedrückt. Beim Wiedereinsetzen muß das Schloß gespannt sein, was durch den nach hinten herausragenden rotberingten Signalstift angezeigt wird.

Anschütz-Systembefestigung

Bei der neuen Anschütz-Systembefestigung sind zwischen den Befestigungsschrauben und dem Schaft Tellerfedersäulen angeordnet. Diese gleichen Maßänderungen des Schaftes, die z. B. durch Setzvorgänge. Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen, selbsttätig aus und halten somit die Spannkräfte nahezu konstant. Durch mehr oder weniger starkes Anziehen der Befestigungsschrauben 56 und 60 lassen sich die Spannkräfte nach Wunsch verändern (s. a. Abschnitt "Montage"). Wenn Sie öfters den Schaft auswechseln und genau wiederholbare Spannkräfte wünschen, empfehlen wir Ihnen den Kauf unseres einstellbaren Drehmomenten-Schraubers 7500. Mit diesem Werkzeug können Sie die Befestigungsschrauben mit einem vorgewählten bzw. dem von Ihnen für Ihre Waffe ermittelten günstigsten Drehmoment anziehen. Ein hörund fühlbares Signal zeigt Ihnen an, wenn der eingestellte Wert erreicht ist. Im allgemeinen ist ein Drehmoment von ca. 50 dNm (50 Dezi Newton Meter) - gleichbedeutend 50 cmkp - optimal.

Laden und Schießen:

Entölen Sie zunächst das Schloß mit einem Tuch und das Laufinnere mit einem Seidenwergpolster, das Sie an einem Putzstock befestigen. Öffnen Sie nun das wieder eingesetzte Schloß, und schieben Sie

eine Patrone in das Patronenlager des Laufs. Achten Sie beim anschließenden Verriegeln des Schlosses darauf, daß Sie den Kammergriff bis zum Anschlag nach unten drücken. Nach der Schußabgabe wird durch Öffnen und volles Zurückziehen des Schlosses der Schlagbolzen wieder gespannt und die leere Patronenhülse ausgeworfen.

Sicheruna:

Linksseitig befindet sich ein Sicherungshebel an der Waffe, der diese in seiner vorderen Stellung entsichert.

Der Anschütz-Verschluß:

Dieser weiterentwickelte Verschluß vom Tvp MATCH 54 setzt die Tradition und den guten Ruf seiner bereits seit vielen Jahren in aller Welt hervorragend bewährten Vorgänger fort. Die vollendete Konstruktion, eigens ausgesuchte Qualitätswerkstoffe und eine sorgfältige, präzise Fertigung bürgen für gleichbleibend gute Gebrauchseigenschaften und Zuverlässigkeit. Durch den sehr leichten Schlagbolzen, seinen kurzen Schlagweg und die kräftige Feder ist die Schußentwicklung extrem rasch.

Die im folgenden verwendeten Richtungs- und Lageangaben gelten nur für den Blick in Schußrichtung.

Auseinandernehmen des Schlosses:


- Die links außen an der Hülse befindliche Schloßsperre drücken und das Schloß herausziehen.
- Zur bequemeren Demontage das Schloß durch Rechtskippen des Kammergriffes entspannen, wobei der rückwärtige Signalstift ganz ins Schloßinnere eintaucht.
- 3. Die rückseitige Verschlußkappe linksdrehend abschrauben. Dabei

- entsteht während der ersten Umdrehungen ein Ratschgeräusch.
- Alle übrigen Schloßteile können nun der Reihe nach entfernt werden. Ihr späterer Wiederzusammenbau ist etwas leichter, wenn man sich die Einbaulage merkt.
- 5. Um die Schlagbolzenfeder vom Schlagbolzen abnehmen zu können, wird die vordere Federstütze bis zum Anschlag zurückgeschoben und dann um eine Viertelumdrehung nach rechts oder links gedreht. Sie läßt sich darauf mitsamt der Feder nach vorne abziehen.

Zusammenbau des Schlosses:

Die Schloßteile werden in umgekehrter Reihenfolge wie beim Auseinandernehmen wieder zusammengesetzt. Siehe hierzu auch die Explosionsdarstellung.

 Erst die Schlagbolzenfeder, dann die vordere Federstütze über den Schlagbolzen schieben. Die Federstütze gegen die Federkraft bis zum Anschlag zurückschieben und zwecks Arretierung um eine Viertelumdrehung nach rechts oder links drehen.

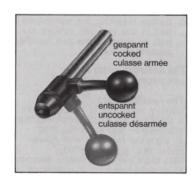

- Die Kammer senkrecht halten. Den Kammergriff mit seiner breiten Stirnfläche voran auf das Kammerende aufstecken. Beide Teile zueinander verdrehen, bis die tiefste Stelle der schrägen Spannkurve am Kammergriff und der Längsschlitz des Kammerendes in einer Linie liegen.
- Den kompletten Schlagbolzen mit seiner Spitze voran so in die Kammer einführen, daß seine Fahne in den Längsschlitz eindringt.
- 4. Äbdeckhülse und hintere Federstütze mit nach vorne weisenden Schlitzöffnungen auf das rückwärtige Kammerende stecken. Dabei müssen die nach innen bzw. außen vorstehenden Nocken dieser Teile in den Längsschlitz der Kammer eingreifen.
- Zuletzt den Signalstift und die kleine Druckfeder einsetzen sowie die Verschlußkappe aufschrauben.
- Vor dem Einsetzen des fertig montierten Verschlusses in die Hülse muß das Schloß durch kräftiges Linkskippen des Kammergriffes wieder gespannt werden.

Anschütz-Matchabzüge sh. Seiten 28–38.

Anschütz-Visieruna

Zu jedem Gewehr wird normalerweise die Visierung 6720 mit dem Mikrometer-Diopter 6702 mitgeliefert bzw. Visierung 6723 mit Mikrometer-Diopter 6705.

meter-Diopter 6/05.

Der Anschütz-Diopter wird auf die Prismenführung der Schloßhülse aufgeschoben und ist durch Festziehen der 2 Klemmultern mit der Waffe absolut fest verbunden. Die Höhen- und Seitenverstellschrauben besitzen Rasten. Von Raste zu Raste (von Klick zu Klick oder von Zahl zu Zahl) verstellt

sich die Treffpunktlage bei 50 m Scheibenentfernung um etwa 3 mm bei 100 m Scheibenentfernung um etwa 6 mm. Einstellung siehe Seite 27.

Entladen:

Wird eine bereits im Lauf befindliche Patrone nicht verschossen, so muß die Waffe aus Sicherheitsgründen entladen werden. Entriegeln und öffnen Sie dazu das Schloß, wobei die Patrone ausgeworfen wird.

Reinigung und Pflege:

Nach jedem Schießen sollten Sie - am besten unter Verwendung unserer Putzstockführung Nr. 4401 - den Lauf mit Seidenwerg von Rückständen reinigen. Wenn Sie Ihr Gewehr längere Zeit nicht benützen wollen, geben Sie nach dem Reinigen einige Tropfen Waffenöl auf ein sauberes Wergpolster und ziehen es einmal durch den Lauf. Das Schloß säubern Sie mit einem Tuch und verteilen ein bis zwei Tropfen Waffenöl darauf. Vergessen Sie jedoch nicht, Lauf und Schloß vor dem nächsten Schießen wieder zu entölen. Das Äußere Ihrer Waffe pflegen Sie am besten mit einem sauberen Tuch, das mit Waffenöl benetzt ist.

Wichtia!

Die Läufe der Zimmerstutzen Mod. 1807 Z und 1809 Z müssen unbedingt nach jedem Schießen, sowie spätestens nach 30 Schuß gründlich mit der Messingbürste gereinigt werden! Die Drehlager der hochgenauen Abzugsvorrichtung müssen von Zeit zu Zeit mit dünnflüssigem, kältebeständigem Feingeräte-Öl

geschmiert werden. Dabei wird

ieweils nur eine geringe Menge

Öl mittels einer Nadel in die Spalten zwischen den Lagerteilen getupft.

ACHTUNG: Bei der Pflege der Waffe dürfen kein Schmutz, keine Rückstände von Lösungsmitteln, Fette sowie ungeeignete Öle in die Abzugsvorrichtung gelangen. Es wird daher empfohlen, entweder unsere Putzstockführung Nr 4401 zu verwenden oder aber die Waffe so zu reinigen, daß sie seitlich, am besten sogar mit dem Schaft nach oben liegt, wodurch eine Beeinträchtigung der Abzugsvorrichtung verhindert wird. Von Zeit zu Zeit sollten Sie auch die Führungen und Gewindespindeln des Diopters mit Feingeräte-Öl ölen.

10 Regeln für die Sicherheit beim Schießen

- Immer wenn Sie Ihr Gewehr zur Hand nehmen, öffnen Sie zuerst das Schloß und vergewissern Sie sich, daß sich keine Patrone mehr im Patronenlager befindet.
- 2) Richten Sie Ihr Gewehr (ob geladen oder ungeladen) oder zielen Sie damit nie in eine Richtung, in der Sie Schaden anrichten oder Leben gefährden können. Schießen Sie nur auf abgesicherte, konkrete Objekte.
- Seien Sie sicher, auf keinen unkontrollierten Hintergrund zu schießen, sondern nur auf ein sicheres Ziel.
 Bedenken Sie, daß die Reichweite eines Geschosses im Kal. .22 mindestens 1,6 km oder gar mehr beträgt.
- Das genaue Kaliber Ihrer Waffe steht auf dem Lauf. Vergewissern Sie sich, daß Sie die richtige Munition benutzen.
- Halten Sie Ihre Waffe sauber und unverschmutzt. Achten Sie

- besonders darauf, daß der Lauf nicht verstopft ist durch Schmutz, Wasser, Fett, Schnee etc.
- Verwenden Sie beim Schießen einen Gehörschutz sowie eine Sicherheits-Schießbrille.
- 7) Der Sicherungshebel soll exakt in der Position "Feuer" ("F" oder roter Punkt) oder "Sicher" ("S") eingerastet sein, niemals dazwischen. Vergewissern Sie sich, daß Ihr Finger den Abzug nicht berührt, wenn Sie die Sicherung betätigen oder wenn Sie noch nicht schießen wollen. Sichern Sie Ihre Schußwaffe, sobald sie geladen ist und nicht sofort abgeschossen werden soll
- Verwahren Sie Schußwaffen und Munition getrennt voneinander und unter Verschluß. Lassen Sie Ihre Waffe niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie auf Veränderungen an Ihrer Waffe, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Lassen Sie sie gegebenenfalls sofort durch einen erfahrenen Büchsenmacher reparieren.
- Behandeln Sie jedes Gewehr so gewissenhaft, als wäre es geladen, selbst nachdem Sie es persönlich überprüft haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen Waffe! Ihre

J. G. ANSCHÜTZ GMBH



Dear friends of Anschütz, You have made a good choice when you decided to buy an Anschütz rifle. The many great results of match shooters worldwide with Anschütz rifles made your choice easy. Your rifle has the benefit of our more than 120 years of experience in building sporting and target rifles. All over the world Anschütz rifles are greatly respected because of their fine accuracy, advanced design and precision workmanship.

We are manufacturing:

air rifles bolt action single shots in cal. .22 long rifle bolt action repeaters in cal. .22

long rifle bolt action sporting rifles in cal.

.22 long rifle

.22 Winch. Magnum .22 Hornet

.22 Hornet

and the famous Anschütz smallbore target and match air rifles.

Assembly:

Stock and barrelled action are packed separately for shipment. First, wipe off all excess oil from the surface of the barrelled action. Then insert barrelled action into the barrel channel in the stock and press both parts together. Ensure that the transverse slot on the lower side of the action is seated onto the iron abutment fitted on the upper side of the stock. In no

case may the action be seated on the abutment.

Screw in the two bedding screws No. 56 and No. 60 and tighten them in steps, alternately and uniformly. Use the enclosed allan wrench No. 4406 for this purpose: its handle is provided with two wavelike elbows. For your convenience we



suggest inserting the long end of the wrench into the allan heads for screw insertion and prestressing. Due to the stacked spring washers under tension, whose tension increases at the same time, the torsional resistance increases slower than in usual screwed connections (cf. section "Fitting ANSCHÜTZ system").

To ensure that you obtain the proper torque on your rifle we recommend the following procedure: stand the rifle upright

on the floor with the butt downwards and rest the right-hand side of the stock (viewed in shooting direction) on your shin and foot. Now support the barrel with the edge of your left index finger. Then tighten the two prestressed screws alternately in steps of 1/6 turn. The handle end of the allan wrench must be situated on the right-hand side of the rifle and approximately horizontal after each half turn step. Use only one finger for tightening, placing it inside the inside elbow when the rifle weighs approx. 6 to 7 kg $(13\frac{1}{4})$ to $15\frac{1}{2}$ lbs) (models 1810 to 1813 without additional weight) and in the outside elbow when it weighs only about 5 kg (11 lbs) (models 1807 to 1809 and 1808 EDS) (cf. attached drawing). These weights are engraved in the two elbows. Once the rifle is pushed upwards through the increasing tension the screw concerned has been sufficiently tightened. After assembly for the first time large settlements of the stock wood may occur. Consequently we suggest that you tighten the screws once more in the manner described after some time. After the action has been installed in the stock, attach the finger placement clasp (which is enclosed in the little PVC bag) to the trigger. The clasp can be located

to the shooters desire, however, it is recommended to use the 4th groove from the end of trigger, as this is where the trigger pull is measured.

In case the stock or trigger guard are separated later on, it will be necessary to first remove the finger placement clasp.

To remove the unlocked bolt from the action, press the bolt stop situated at the left side of the action. When inserting the bolt into

the action, the bolt has to be cocked by rotating the bolt handle counter-clockwise. This is indicated by the red signal pin jutting out at the back.

Fitting the Anschütz system

In the new Anschütz fitting system (US Patent 3 972 143) stacked spring washers under tension are arranged between the bedding screws and the stock. These spring washers compensate the changes of stock dimensions caused by settlement, temperature and moisture fluctuations for example. and thus maintain the tension almost constant. The tension may be altered as required by tightening the bedding screws No. 56 and No. 60 more or less tightly (cf. also section "Assembly").

If you wish to set exactly the same tension each time, we suggest the purchase of a torque wrench (e. g. our model 7500). By means of this tool you can tighten the bedding screws with a torque you choose and which you have found most suitable for your weapon. An audible and perceptible signal indicates when the set torque has been reached. As a rule a torque of approx. 50 dNm (50 deci-Newtonmetres), equivalent to 50 cmkp or 43.4 inlbs is optimum.

To load and shoot

First, degrease the bolt with a cloth and run a dry patch trough the bore of your rifle. Open the bolt and insert one cartridge into the chamber of the barrel. When locking the bolt be sure that the bolt handle is pushed completely downwards. After firing unlock the bolt pulling it fully to the rear by means of which the bolt will be cocked again and the empty case ejected.

Safety

The safety is located on the left-hand side of the receiver. The rifle is ready to fire when the safety lever is in forward position.

The Anschütz Match 54 Bolt

The improved development of the Anschütz Match 54 bolt continues the world famous tradition and reputation of its preceding bolts. The perfect construction, specially selected materials and precise finish guarantee reliability and long life. The firing pin travel is extremely short for extremely fast lock time. The instructions mentioned below are effective for holding the rifle in the direction of shooting.

To disassemble the bolt:

 Depress the bolt stop at the left-hand side of the receiver and remove the bolt to the rear.

For easier disassembling unlock the bolt by rotating the bolt handle clockwise, whereby the red signal pin at the back disappears into the cap.


 Unscrew the cap counterclockwise. During the first twists you can hear a ratched noise.

 The firing pin and the associated parts of the bolt may be removed now one after the other. Remember the order of disassembling to facilitate reassembling.

5. To remove the firing pin spring from the firing pin, push back the front spring support until it stops and twist a quarter of a turn either to the right or the left. You can now remove it together with the spring from the firing pin by releasing pressure.

To reassemble the bolt:

Follow the disassembly procedure in reverse order. See also the exploded drawing.

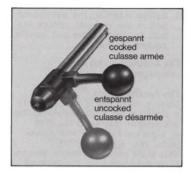

 First push the firing pin spring then the front spring support over the firing pin. Push back the spring support until it stops and lock by twisting a quarter of a turn either clockwise or counter-clockwise.

 Hold the bolt body perpendicular to the ground. Slide the bolt handle with its wide front surface to the front onto the end of the bolt body. Turn the two parts towards each other until the lowest part of the diagonal tensioning curve on the bolt handle is in line with the longitudinal slot at the end of the bolt body.

 Insert complete firing pin assembly with the pin first into the bolt body and ensure that its lug penetrates the longitudinal slot.

4. Attach cover sleeve and rear spring support with its slotted ends first to the rear end of the bolt body. This can only be done when the guide cam at the base of each slot is lined up with the slot in the bolt body.

Finally insert the signal pin and the small compression spring and screw on the bolt cap. Before inserting the assembled bolt in the receiver, recock the bolt by rotating the bolt handle counter-clockwise.

The Anschütz match trigger see pages 28-32 and 39-44.

The Anschütz sight

Usually each rifle is supplied with a sight set No. 6720 containing the micrometer rear sight No. 6702 or sight set No. 6723 with micrometer rear sight No. 6705. This sight can be instantly attached to or detached from the grooved receivers of Anschütz match rifles. Eye relief can be adjusted just as quickly. It has positive 1/6 minute click adjustments with a scale. Values of 1/6 minute clicks are 2.5 mm (about 1/10 inch) at 50 meters and 5 mm (about 1/5 inch) at 100 meters.

Regarding adjustment please refer to side 27.

Unloading the rifle:

For safety reasons it is absolutely essential to unload the rifle after shooting. Open the bolt so that the cartridge still in the chamber can be extracted.

Cleaning and care:

After shooting remove the bolt and pass one or two dry patches through the bore from breech to muzzle.

For this we recommend using our cleaning rod guide No. 4401. Follow this with a lightly oiled patch. Wipe bolt and face of breech with same oiled patch.

IMPORTANT: Before shooting pass a dry patch through bore to remove oil. If the rifle is to be stored, coat metal parts with a thin protective film of light oil.

The pivot bearings of the trigger mechanism mentioned above must be oiled from time to time with a thin-bodied cold-resisting precision-instrument oil. Only a very little oil is necessary and can be placed on the bearing parts with a pin.

CAUTION: When cleaning the rifle, you must ensure that the cleaning solvent and dissolved powder residue and grease do not run into the trigger mechanism. Our cleaning rod quide No. 4401 should be used. or the rifle should be cleaned when lying on its side or upside down to prevent the solvent from entering the trigger mechanism. From time to time you should also oil the quide and screwed spindles of the micrometer sight with precisioninstrument oil.

Ten Commandments of Shooting Safety

- Whenever you pick up your rifle, open the bolt and inspect the chamber to be sure it is empty.
- Always point your rifle in a safe direction. Do not aim at anything you do not intend to shoot.
- Be sure you have a safe backstop and target. Remember that a .22 caliber bullet can travel at least one mile or more.
- The correct ammunition for your rifle is stamped on the barrel. Do not use any other cartridge.
- Keep your rifle clean and free from dirt. Be sure the barrel is not obstructed by dirt, water, grease, snow etc.
- Always use ear protectors and shooting glasses.

- 7. Always place the safety in "safe" ("S") or "fire" ("F" or "red dot" position) never in between. Be sure your finger is off the trigger whenever you operate the safety and whenever you are not ready to shoot. Place the safety in the "safe" position whenever your rifle is loaded and not fired immediately.
- Guns and ammunition should be stored in separate locked cabinets. Never leave your rifle unattended.
- Watch for any change in the operation of your rifle which might affect its safety. If any defect occurs, have the gun repaired immediately by a competent gunsmith.
- Treat every gun as if it were loaded, even after you have personally checked it.

We wish you a lot of fun and success with your new rifle!

Yours

J. G. ANSCHÜTZ GMBH



Ami tireur.

Combien vous avez eu raison de choisir une carabine Anschütz. Les succès retentissants enregistrés à travers le monde par les grands champions de tir avec les armes de sport Anschütz, ont dû rendre votre choix bien facile. Il est vrai que les armes de chasse et de sport signées Anschütz sont appréciées partout en raison de leur construction soignée et de leur haute précision. Depuis 120 ans, qualité et précision sont de tradition dans notre maison.

Nous fabriquons des carabines à air, des carabines à percussion annulaire à un coup et à répétition, des carabines de chasse et pour nuisibles, de différents calibres ainsi que les célèbres carabines Anschütz Match de petit calibre et à air.

Assemblage:

Pour faciliter le transport, la carabine est démontée à l'emballage. Avant de la remonter, essuyer l'excès d'huile recouvrant les parties métalliques. Placer l'ensemble canon mécanisme sur la crosse en les serrant l'un contre l'autre.

S'assurer que la mortaise transversale, à la base de la boîte de culasse, vient bien coiffer la plaque métallique de recul encastrée perpendiculairement dans le bois. En aucun cas, la boîte de culasse ne doit reposer sur la plaque de recul.

Visser les deux vis de fixation de la boîte de culasse N° 56 et 60 en les serrant progressivement et à tour de rôle, d'une manière uniforme. Utiliser la clé hexagonale coudée N° 4406 qui est jointe, et dont la poignée a été courbée



pour former deux arceaux. Pour faciliter le travail, on donnera les premiers tours de vis en introduisant le côté le plus long, servant de poignée, dans les têtes de vis. La résistance augmente plus lentement que pour un vissage courant du fait qu'il faut tendre en même temps les empilages de ressorts à disques (voir paragraphe «Système Anschütz de fixation de la boîte de culasse»).

Pour que les vis ne soient ni trop serrées ni trop lâches, nous

recommandons d'opérer comme suit: Poser la carabine verticalement par terre, le côté droit (dans le sens du tir) appuyé contre la iambe qui soutient la crosse et la plaque de couche (standard ou à crochet). Soutenir le canon du bout de l'index. Les vis étant déià enfoncées de quelques tours, les visser tour à tour, chaque fois d'un sixième de tour. La poignée de la clé devra se trouver à droite de la carabine et, après chaque demi-pas de rotation, elle devra être sensiblement à l'horizontale. Pour visser, n'utiliser au'un seul doigt placé dans l'un des arceaux de la poignée de clé. L'arceau intérieur pour les carabines pesant environ 6 à 7 kg (modèles 1810 - 1813 sans contrepoids) et l'arceau exérieur lorsque leur poids est de l'ordre de 5 ka (modèles 1807 - 1809 et 1808 EDS). Ces poids sont d'ailleurs estampés sur les arceaux. Dès que la carabine se relève sous l'effet du serrage, la vis est suffisamment bloquée.

Après le premier assemblage de l'arme le bois peut travailler et se tassei. C'est pourquoi nous recommandons de resserrer les vis de la manière indiquée, au bout d'un certain temps.

Pour retirer la culasse mobile, appuyer sur la butée de culasse placée sur le côté gauche de la boîte de culasse. Réintroduire la culasse mobile dégraissée dans la boîte de culasse, en l'armant au préalable. Vérifier si l'indicateur d'armement fait saillie vers l'arrière. Une agrafe destinée à marquer la position du doigt sur la queue de détente est jointe dans une pochette en plastique. Chaque tireur choisit la position qui lui convient. Cependant il est recommandé de placer l'agrafe

sur la quatrième rainure transversale en partant de l'extrémité de la queue de détente, car c'est sur ce point précis que sont réglées les energies mises en oeuvre pour le départ. Si, par la suite, la crosse ou le pontet doivent être démontés, retirer au préalable l'agrafe.

Système Anschütz de fixation de la boîte de culasse

Le nouveau système Anschütz de fixation de la boîte de culasse comporte, entre les vis d'assemblage et le bois, des empilages de ressorts à disques. Ces derniers compensent automatiquement les variations de dimensions que pourrait subir la crosse sous l'effet du tassement. de la température ou de l'humidité et maintiennent une tension pratiquement constante. En serrant plus ou moins les vis de fixation 56 et 60 la tension peut être modifiée à souhait (voir paragraphe «Assemblage»).

Si l'on change souvent de crosse et que l'on désire obtenir à chaque assemblage une tension identique. nous conseillons d'acheter notre clé dynamométrique réglable ref. 7500. Avec cet outil on effectuera le serrage selon un couple de torsion déterminé à l'avance et considéré comme le plus favorable pour l'assemblage de l'arme. Un signal tactile et sonore se déclenche lorsque la valeur sur laquelle la clé a été réglée est atteinte. En général un couple d'environ 50 dNm (50 déci-Newtonmètre) correspondant à 50 cmkp, constitue le réglage le plus favorable.

Pour charger et tirer:

Dégraisser d'abord la culasse mobile avec un chiffon et l'intérieur du canon avec un tampon d'étoupe de soie fixé à une baguette de nettoyage. Après remontage, ouvrir la culasse et introduire une cartouche dans la chambre. En verrouillant la culasse mobile, s'assurer que le levier d'armement est complètement rabattu. Après le départ du coup, il suffit de déverrouiller la culasse mobile et de la ramener à fond en arrière pour tendre le ressort de percuteur et éjecter la douille vide.

Sûreté:

Le levier de sûreté est placé sur le côte gauche. Lorsqu'il est poussé vers l'avant, l'arme n'est plus au cran de sûreté.

La culasse Anschütz «MATCH 54» Les culasses Anschütz Match 54 ont fait leurs preuves depuis de très nombreuses années et iouissent d'une renommée mondiale. Voici une nouvelle culasse du type Match 54 qui apporte de nouveaux perfectionnements tout en maintenant la tradition et la réputation des modèles précédents. Sa construction extrêmement soignée, les matières de haute qualité, spécialement sélectionnées et sa finition méticuleuse garantissent un fonctionnement parfaitement régulier et sûr. Le percuteur très léger, à course réduite, et le ressort puissant assurent une phase d'accomplissement du tir d'une extrême rapidité. Les indications de direction ou de position ci-après s'entendent dans le sens du tir.

Démontage de la culasse mobile

 Appuyer sur la butée de culasse placée sur le côté gauche de la boîte de culasse et retirer la culasse mobile. Sur certains modèles comportant un busc réglable il faut démonter celui-ci au préalable.

- Pour faciliter le démontage, désarmer la culasse mobile en basculant le levier d'armement vers la droite. En même temps, l'indicateur d'armement, placé à l'arrière, s'escamote.
- Dévisser le bouchon de culasse en tournant vers la gauche. Pendant les premiers tours de vis un crissement se produit.
- Toutes les autres pièces de la culasse mobile peuvent maintenant être retirées les unes après les autres. Noter leur emplacement pour faciliter le remontage ultérieur.
- Pour démonter le ressort de percussion, repousser l'arrêtoir avant jusqu'à la butée puis le faire pivoter d'un quart de tour vers la droite ou la gauche. Retirer ensuite l'arrêtoir et le ressort par l'avant.

Remontage de culasse mobile Les différentes pièces de la culasse mobile se remontent dans l'ordre inverse du démontage. Voir écalement la vue éclatée.

 Glisser le ressort de percussion puis l'arrêtoir avant sur le percuteur. Repousser l'arrêtoir jusqu'à la butée, en comprimant

- le ressort: Le bloquer en lui imprimant un quart de tour vers la droite ou la gauche.
- Tenir la culasse verticalement.
 Pousser le levier d'armement,
 la face large vers l'avant, sur la
 queue de culasse. Faire pivoter
 les deux pièces, l'une par
 rapport à l'autre, jusqu'à ce que
 la base de la rampe d'armement
 oblique du levier coincide avec
 la fente longitudinale de la
 queue de culasse mobile.
- Pousser le percuteur avec son ressort dans la culasse, la pointe en avant, en faisant passer le cran d'armé dans la fente longitudinale.
- 4. Remonter le manchon de couverture et l'arrêtoir arrière de ressort, leurs fentes s'ouvrant vers l'avant. Les ergots de ces deux pièces doivent être engagés dans la fente longitudinale de la culasse mobile.
- En dernier lieu, remonter l'indicateur d'armement et le petit ressort de pression, puis visser le bouchon de culasse.
- Avant d'introduire la culasse remontée dans la boîte de culasse, basculer énergiquement le levier d'armement vers la gauche pour armer.

La détente Anschütz:

Voir pages 28-32 et 45-50.

Le dioptre Anschütz:

Normalement chaque arme est livrer avec un appareil de visée complet N° 6720 avec dioptre N° 6702 ou avec un appareil N° 6703 avec dioptre N° 6705. Le dioptre se glisse sur la queue d'aronde de la boîte de culasse et se bloque à l'aide de 2 vis moletées. Sa longue embase prismatique permet de le régler à distance convenable de l'oeil. Le dioptre Anschütz permet un réglage extrêmement précis en

hauteur et en dérive, même par temps défavorable (vent) ou par mauvais éclairage.
Les boutons moletés de réglage en hauteur et en dérive sont à clics. D'un clic à un autre, ou d'un chiffre au chiffre suivant, l'impact se trouve déplacé comme suit à 50 m, d'environ 3 mm à 100 m, d'environ 6 mm.
Réglages voir page 27.

Pour décharger:

Par mesure de sécurité il est indispensable de retirer toute cartouche qui serait restée dans la chambre à la fin du tir. Il suffit d'actionner la culasse mobile, et la cartouche est éjectée.

Nettoyage et entretien:

Le canon doit être nettoyé - de préférence en utilisant notre fausse bouche de nettoyage N° 4401 - avec de l'étoupe de soie après chaque séance de tir, afin d'éliminer les résidus de poudre. Si l'arme ne doit pas être utilisée pendant quelque temps, graisser le canon après nettoyage. en versant quelques gouttes d'huile d'armes sur un tampon propre. Graisser également la culasse mobile après l'avoir nettoyée, en répartissant une ou deux gouttes d'huile pour arme. Ne pas oublier de dégraisser le canon et la culasse avant tout nouveau tir. Entretenir les parties externes de l'arme avec un chiffon propre humecté d'huile pour arme. Les portées de ces mécanismes de détente de haute précision doivent être lubrifiées de temps en temps avec une huile fine, très fluide et résistant au froid. Il suffit d'une très petite quantité d'huile que l'on fera passer dans les interstices à l'aide d'une pointe d'aiguille.

ATTENTION: En nettoyant l'arme, éviter de faire pênétrer des salissures, des résidus de solvants, des graisses ou des huiles non adaptées dans le mécanisme de détente. Il est recommandé d'utiliser notre fausse bouche de nettovage N° 4401. On peut aussi coucher l'arme sur le côte ou même le fût en l'air, pendant le nettoyage, de manière à mettre le mécanisme de détente a l'abri. Il convient également de lubrifier de temps en temps les alissières et les tiges filetées du dioptre avec une huile très fine.


10 règles de sécurité pour le tir

- Chaque fois que vous prenez votre carabine ouvrez la culasse, enlevez le chargeur et assurez-vous qu'il ne reste aucune cartouche dans la chambre.
- Ne pointez jamais une arme à feu – qu'elle soit chargée ou non – sur quelqu'un. Visez et tirez dans la direction voulue seulement s'il n'y a aucun risque d'accident.
- Assurez-vous de ne pas tirer sur un fond non controlable mais seulement sur un but précis. Tenez compte du fait qu'un projectile de calibre 22 a une portée d'au moins 1,6 km ou même plus.
- Le calibre exact de votre carabine est indiqué sur le canon. Utilisez toujours la munition adéquate.
- Veillez à la propreté de votre arme. Prenez garde que le canon ne soit pas encrassé ou bouché par de l'eau, de la graisse, de la neige, etc.
- Lors du tir protégez vous contre le bruit en portant des

- dispositifs anti-bruit et utilisez une lunette de protection pour le tir.
- 7. Le levier de sûreté doit toujours être placé exactement sur «Feu» («F» ou point rouge) ou sur «Sûreté» («S»), jamais entre les deux. Veillez à ne pas toucher la détente en actionnant la sûreté ou quand vous n'êtes pas encore prêt à tirer. Si vous ne devez pas tirer de suite, mettez l'arme au cran de sûreté dès qu'elle est chargée.
- Conservez l'arme et les munitions sous clé, dans des endroits séparés. N'abandonnes jamais votre arme sans surveillance.
- Prenez garde aux altérations de votre arme risquant de nuire à sa sécurité. Le cas échéant, faites-la réparer immédiatement par un armurier de toute confiance.
- Manipulez votre carabine comme si elle était chargée même après l'avoir vérifiée vous-même.

Nous vous souhaitons joie et succès avec votre nouvelle carabine.

Toujours à votre service, J. G. ANSCHÜTZ GMBH

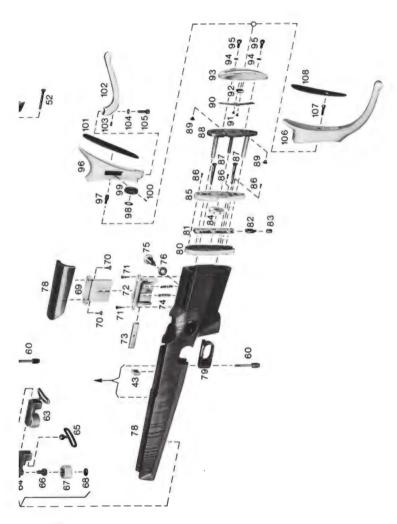



Einzelteile Component parts Pièces détachées

Mod. 1807, 1807 D, 1807 Z 1809, 1809 D, 1809 Z

Ltd. Nr.	Rectel.N.		Mod.	7				
Serial No.	ž	1807 G 7081	Z 7081	1809 D 6081	Z 6081	Benennung	Denomination	Dénomination
£	1807-US	0		0		Schloß, komplett	Bolt assembly	Culasse mobile, compl.
£	1807 Z-U2		0		0	Schloß, komplett	Bolt assembly	Culasse mobile, compf.
7	1404-17	0		0		Auszieher	Extractor	Extracteur
2	1407 Z-17		0		0	Auszieher	Extractor	Extracteur
6	1404-20	0	0	0	0	Patronenhalter	Cartridge retainer	Appui à cartouches
4	1404-18	0	0	0	0	Federboizen (2)	Spring bolt (2)	Guide de ressort (2)
10	1404-19	0	0	0	0	Druckfeder (2)	Compression spring (2)	Ressort de pression (2)
(19	1807-5	0		0		Kammer	Bolt body	Culasse mobile
61)	1807 Z-5		0		0	Каттег	Bolt body	Culasse mobile
1	1607-9/1	0	0	0	0	Rastbolzen	Catch bolt	Bonhomme
80	1607-25	0	0	0	0	Rastbolzenfeder	Catch bolt spring	Ressort de bonhomme
6	Riko 2,5x8 &hnl. DIN 6325-br	0	0	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin	Goupille cylindrique
9	Ø25x M8 ähnl. DIN 319-E	0	0	0	0	Kugelknopf	Ball knob	Boule
F	1807-U2	0	0	0	0	Kammergriff	Bolt handle	Levier d'armement
12	1607-14	0	0	0	0	Vordere Federstütze	Front spring support	Arrêtoir avant de ressort
13	1807-15	0	0	0	0	Schlagbolzenfeder	Striker spring	Ressort de percuteur
14	1807-12	0	0	0	0	Schlagbolzen	Striker pin	Percuteur
5	1607-16	0	0	0	0	Abdeckhülse	Cover sleeve	Douille de couverture
16	1607-13	0	0	0	0	Hintere Federstütze	Rear spring support	Arrêtoir arrière de ressort
1	1807-10	0	0	0	0	Signalstift	Signal pin	Indicateur
8	1607-11	0	0	0	0	Signalring	Signal ring	Anneau d'indicateur
5	1807-17	0	0	0	0	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
8	1607-8	0	0	0	0	Verschlußkappe	Closure cap	Fermeture
2	6522-8	0	0	0	0	Korntunnel	Front sight hood	Tunnel protège guidon
228	6522-5	0	0	0	0	Balkenkorn	Post insert	Guidon à l'ame
22 22	6522-9	0	0	0	0	Ringkorn	Aperture insert	Guidon à trou
ន	6522-6	0	0	0	0	Hakenschraube	Hook screw	Vis coudée de tunnel
24	6522-7	0	0	0	0	Mutter	Nut	Ecron de tunnel
23	6522-2	0	0	0	0	Klemmring	Clamp ring	Bague de serrage
56	6522	0	0	0	0	Korntunnel, komplett	Front sight, complete	Tunnel, complet
27	5550-4	0 4)	0	0	0	Zylinderschraube (2)	Pan head screw (2)	Vis à tête cylindrique (2)
88	5550-1	0 2)	0	0	0	Laufprisma	Front sight base	Prisme à queue d'aronde
291)	1408-1	0		0		Lauf	Barrel	Canon
298	1408-3	0	_	0		Zwischenring	Intermediate ring	Bague intermédiaire

-															tielles								4110	en prie			en pile		:	eteile	het				_	÷				
	ne (2)	ent	ent			ç				ne	ne				Crosse avec garniture partielles	ire (2)	9 9	9	•	Vis à tête demi-ronde (2)		ne	1	Vis avec ressort a disque en pile			Vis avec ressort à disque en pile		age	Cale à main avec porte bretelle	Pièce de fixage avec crochet			ע	Contractions pour biles comple	de com	. G	6		n (2)
on stée (3) stée	Canon Goupille cylindrique (2)	Ejecteur Auget de chargement	Auget de chargement	Goupille cannelee	2000	Ressort de pression	lasse	osette	ecte	Vis à tête cylindrique	Vis à tête cylindrique	ls	oyée	Plaquette de butée	c garni	Plaque intermediaire	Goupille cylindrique	2000	Plaque de quidage	emi-ror	Plaque de couche	Vis à tête cylindrique	SI	ssort a	naii ue guidage Vie à tâte novée (5)		ssort à	oyée	Pièce de remplissage	avec	age av		age	Molette de blocage	one one	Cornière de quidage	Vis à tête noyée (2)	oyée (Ressort de pression (2)
Couvre canon Goupille filetée Goupille filetée	pille cy	Ejecteur Auget de ch	at de ch	Goupille cannele Boîte de culasse	Gramon	sort de	Butée de culasse	Détente à bosette	Détente directe	tête c	tête c	Contre-poids	Vis à tête noyée	nette d	se ave	ne inte	pille cy	90 90	ne de	tête d	ne de	tête c	Douille de vis	avec re	naii de guidage Vie à tâte novée	et	avec re	Vis à tête noyée	e de re	a mair	e de fiy	Grenadière	Vis de blocage	Molette de Dic	heinali	nière de	à tête n	a tête n	Support	Ressort de press
0 0 0	Goupil	Auge	Aug	non House		Ress	Buté	Déte	Déte	Vis	Vis	S	Vis	Plad	Cros	Plad	God	Francia	Plag	Vis	Plad	N S	00 :	VIS C	_		Vis	Vis	Pièc	Cale	Pièc	e e	Nis :	No.	2 4	Cor			Sup	Res
													screw							(2)				m	Countaint head wood screw (5)		m	screw		mpl.					-	i	Countersunk head wood screw (2)	Countersunk head wood screw (2)		
												ight	Raised countersunk wood screw		tings					Raised cheese head screw (2)			:	Screw with disk-spring-pile	70		Screw with disk-spring-pile	Raised countersunk wood screw		Hand stop sling swivel, compl.	ook				Counter disk	5	s poor	s poor		5)
	n (2)	era Era	orm	nig.		Compression spring		gger	Single-stage trigger	ew	ew	Counter balance weight	ersunk		Stock with partial fittings		_			e head		ew		isk-spr	א הפפע		isk-spr	ersunk	ler	ng swi	Clamp piece with hook			0	1	3 +	head v	head v		Compress. spring (2)
Barrel tube Set-screw (3) Set-screw	Barrel Cylindrical pin (2)	Ejector Loading platform	oading platform	Slotted fitting pin	ia i	ession	00	Two-stage trigger	-stage	Pan head screw	Pan head screw	er bala	Count	ent	with pa	(2)	Cylindrical pin	plate	plate	chees	ate	Pan head screw	و	withd	Front swivel rall	Frigger guard	with d	t count	Swivel rail filler	stop sl	piece	Sling swivel	Clamp screw	Inreaded ring	Counter disk	Guide bracket	ersunk	ersunk	,	Compress. sp
Barrel tube Set-screw (Set-screw	Barrel	Ejector Loading	Loadir	Slotted fil	Necely Oleman	Comp	Bolt stop	Two-st	Single	Pan he	Pan he	Count	Raisec	Abutment	Stock	Spacer (2)	Sylind	Cover plate	Guide plate	Raisec	Butt plate	Pan he	Bushing	Screw	Pront	Trigge	Screw	Raised	Swivel	Hand	Clamp	Sling	Clamp	Inread	Count	Sinds	Count	Count	Holder	Comp
																														÷					lumo					
													9											Schraube mit Tellerfedersäule			Schraube mit Tellerfedersäule	9		Handstop-Riemenbügel, kompl.					Ronterscheibe	ממשני.				
								En	,	•	•	ij	insensenkholzschraube		Schaft mit Teilbeschlag	3)				(2)		9	,	lerfed	(4)	3	llerfed	Linsensenkholzschraube		anbüge	Klemmstück mit Haken				A STORY	SCHAIL	be (2)	be (2)		
el tift (3)	tift (2)	0	9	≝		ř	arre	kt-Abz	guz	chraub	chraub	sgewic	kholzs	JE.	Teilbe	stück (٤,	-	platte	raube	be	chraub	1	mit Te	ene	lael	mit Te	kholzs		-Rieme	ick mit	igel	ranbe	gui.	ello f	winke	schrau	schraul		er (2)
Laufmantel Gewindestift (3) Gewindestift	Lauf Zylinderstift (2)	Auswerfer Lademulde	-ademulde	Paßkerbstift	Julise Jummor	Druckfeder	Schloßsperre	Druckpunkt-Abzug	Direkt-Abzug	Zylinderschraube	Zylinderschraube	Ausgleichsgewicht	senser	Widerlager	haft mi	Abstandsstück (2)	Zylinderstift	Mitter	Führungsplatte	Linsenschraube (2)	Schaftkappe	Zylinderschraube	Buchse	hraube	Profilschiene Sopkholzschraubo (5)	Abzugsbügel	hraube	sense	Füllstück	ndstop	emmstü	Riemenbügel	Klemmschraube	Gewindering	Ronterscheibe Beschlagteile f	Fibringswinkel	Senkholzschraube	Senkholzschraube	Halterung	Druckfeder (2)
	O Zylin			0 c		Č	_			0 Zy	_	O Au	_	× O	S	å,	λç	Š	12	Ξ	Sc			_	2 0		o Sc	ڌ	0 F	Ē	ž	ž	ž	5 5	2 6	_			0 0	
	00	00		0 0	0 0	0	0	1809	1809D	0	0			0	_								0 (0 (0 0	,	0		0	0	0	0	0	0 0	0 0	00	0	0	0 0	000
0000	000	D	0	0 0	0 0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0 0	o c) C	0	0	0	0	0 0	0 0) C	0	0	0	0											
	0	00		0 0	0 0	00	0	1807	1807D	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	o 0	>					
																									1507/-23			Spax 4x20 St-br, 8hnl. DIN 7995									N 7997	N 7997		
5.5	N 7-br												<u> </u>							4.8 br		9	70b		2			<u> </u>									II.D	II. DI		
1 4 8	in. D												5-St, t							AM5x40 DIN 7985-4.8 br		M6x0,75x14 JGA-N40	D8x14x@22 JGA-N70b		4			÷, #									-br, #	-br, 84		
	100		_										N 799		Ξ	,	φ.	ę u	, <u>-</u>	NIGO	5	75×14	×022	JGA-N40/U3	,,,,,		JGA-N40/U4	x20 St			2	_					5 51	S		
1 01N 551	, 2			_																	-				e -	- 52	-	÷									7	×		
1407Z-1 M4x6 DIN 551-4.8 br M4x6 DIN 553-4.8 br	1407Z-3 Riko 3x18 ähnl. DIN 7-br	1404-44	1407 Z-7/1	1607-20	7-1001	5320-7	1404-41	5018	5018 D	5071-46	5071-45	1408-41	3x15 DIN 7995-St, br	1404-55	1807-U11	4709 P	4709 A-6	ATOO A.E	4709 A-1/1	A M 5x	4709A-U1	M6x0,	08x14	JGA-N	15U/-23	1607-53	JGA-P	Spax	6222	4733/1	4733-U2/1	4733-10	4733-4	4733-5	4/33-0	4803/1	Spax 4x15 St-br, Ahni. DIN 7997	Spax 4x20 St-br, ähnl. DIN 7997	4807-1	4807-6

76	6-2081		-	0	3)	O Scheibe	Washer	Rondelle
5	19105-50/1		_	0	0	Schaft und Schaffrücken	Stock and butt comb	Crosse et busc
-	1810-53		-	0	0	Abzuasbügel	Trigger agard	Pontet
6	47198		-	0	0	Schwenk-Hakenkanne kompt	Adi hook hutt plate assembly	Plague de couche à crochet réglable
` =	7105.18			· c	, c	Crimdolette	Dans plate	Placing do hase
	21202.10		-	· c	0	Klemmleiste	Clams has	Entratoise
_	07 0075				0 0	Neuring Std	Claimp Dar	Chiletolise
	01-00-10		-		0 0	Klemmstuck	Cunckpiece	Seriepiece
2	L/81-98U			-	5	Klemmutter	Clamp nut	Ecton
4	1710-13		-	0	0	Stellscheibe	Adjustment disk	Disque d'ajustage
4	1719S-17		-	0	0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de couverture
_	M3×10 DIN 7985-6.8 br			0	-	Linsenschraube (3)	Raised cheese head screw (3)	Vis à tête cylindrique (3)
	Spax 5x45 St-br. #hnl. DIN 7997			0	0	Linsensenkholzschraube (2)	Countersunk head wood screw (2)	Vis à tête noyée (2)
4	1925		-	0	0	Ausleder	Carrier	Support
4	17195-3		-	0	0	Mutter (2)	Nut (2)	Ecron (2)
4	17198-6			0	0	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lame
_	M4x5 DIN 7985-4.6 br			0	0	Linsenschraube (2)	Raised cheese head screw (2)	Vis à tête cylindrique (2)
92	1709A-5		-	0	0	Mutter	, , ,	Ecron
4	17198-1			0	0	Führungsplatte	Guide plate	Plaque de guidage
4	1719-13			0	0	Scheibe (2)	Washer (2)	Rondelle (2)
96	M5x12 DIN 912-8.8			0	0	Zylinderschraube (2)	Socket-head screw (2)	Vis à tête cylindrique (2)
4	1719S-U7			0	0	Schaftkappe	Butt plate	Plaque de couche
4	17195-14			0	0	Gewindebolzen	Threaded bolt	Goupille filetée
.,	135-56			0	0	Zwischenscheibe	Washer	Rondelle
Ť	1719S-15			0	0	Stellscheibe	Adjustment disk	Disque d'ajustage
	3×18 DIN 7344			0	0	Spannstift	Spiral pin	Goupille spiral
4	1719S-9			0	0	Gummiplatte	Rubber plate	Revêtement en caoutchouc
02	1719S-10			0	0	Haken, steil gekrümmt	Hook, steeply curved	Crochet fortement cintré
1023) 4	1719S-20			0	0	Haken, flach gekrümmt	Hook, flat curved	Crochet légèrement cintré
_	M4x10 DIN 417-5.8 br			0	0	Gewindestift	Set-screw	Goupille filetée
104	17198-11			0	0	Scheibe	Washer	Rondelle
_	M8x1x25 DIN 912-8.8			0	0	Zylinderschraube	Socket-head scew	Vis à tête cylindrique
3	4 DIN 911		-	0	0	Sechskant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
3)	6 DIN 911			0	0	Sechskant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
3	4406	0	0	0	0	Sechskant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
90	1718-1			0	0	Schaftkappe mit starrem Haken	Butt plate with rigid hook	Plaque de couche à crochet fixe
Ī	M6x0.75x22 JGA-N40			0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	Vis a tête cylindrique
90	1718-2			o	0	Gummiplatte	Rubber plate	Revêtement en caoutchouc
1502) 6	6702	0	0	0	0	Diopter	Micrometer rear sight	Dioptre micrométrique
1512) 6	6705	0	0	0	0	Diopter	Micrometer rear sight	Dioptre micrométrique
	3700-20	0	0	0	0	Blendschutz	Rubber eveshade	Oeillère en caoutchouc
_		,)	-			analisade indon	

Reparatur muß ein Büchsenmacher oder der Hersteller ausführen. Must ber perjaried by gunsmith or producer.
 La réparation doit être conflée à un armuriler ou au fabricant.

Teil ist nicht abgebildet.


9


2) Einzelteile in besonderer Beschreibung, beim Abzug siehe Seiten 28–33. Component parts see sparate list, for trigger see paga 28–32. Plebess delachdes selon list separtée, pour détente voir pages 28–32.

Component parts see separate list, for trigger see pages 2 Pièces détachées solon list separate, pour déente voir pai Model 1807 D für USA de Zylinderschrauben. Model 1807 D für USA medde 3 sight habes servex. 6 vis pour priames avec modèle 1907 pour USA.

Part is not illustrated.
Cette pièce n'est pas représentée sur l'éclaté.
In Model 1870 Pfür USA 3 Laurprismen.
Model 1877 for 118 nades stront sinth bases.

in Modell 1807 D für USA 3 Laufprismen.
 Model 1807 D für USA nede 3 front eight bases.
 Shoes prismatiques avec models 1807 D pour USA.

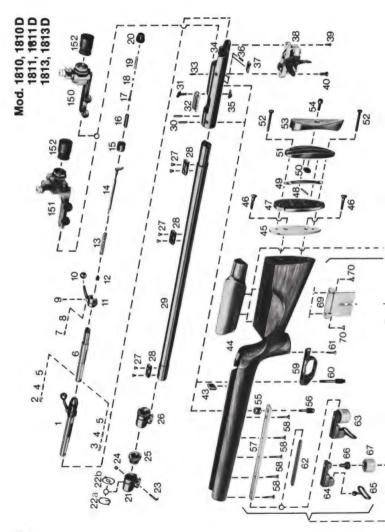

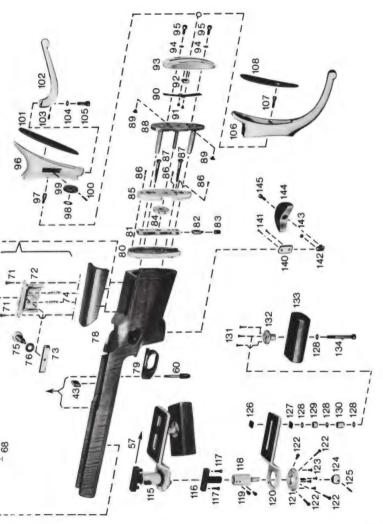

ANSCHUTZ

Einzelteile Component parts Pièces détachées

	Bestell-Nr. Order-No.		Mod		Benenning	Denomination	
ž		0181 G 0181	rrar G rrar	ETBT G ETBT			
1807-US 1404-17		00	00	00	Schloß, komplett	Bolt assembly	Culasse mobile, complète
404-20		0	0	00	Auszierier Patronenhalter	Cartridge retainer	Appui à cartouches
404-18		00	00	00	Federbolzen (2)	Spring bolt (2)	Guide de ressort (2)
807-5		0	00	00	Diuckleder (2) Kammer	Boit body	Culasse mobile
607-9/1		0	0	0	Rastbolzen	Catch boilt	Bonhomme
2 5	1807-25 Piko 2.5x8 Ahni DiM 6324.hr	00	00	00	Rastbolzenfeder Zvlinderetift	Catch bolt spring	Ressort de bonhomme
× We	Ø25×M8 &hnl. DIN 319-E	0	0	0	Kugelknopf	Ball knob	Boule cyminarique
807-U2		00	0	0	Kammergriff	Bolt handle	Levier d'armement
807-14		00	00	00	Vordere Federstutze	Front spring support	Arrêtoir avant de ressort
807-12		0	00	oc	Schladbolzenreder	Striker spring	Ressort de percuteur
807-16		0	0	0	Abdeckhülse	Cover sleave	Douille de converture
607-13		0	0	0	Hintere Federstütze	Rear spring support	Arrêtoir arrière de ressort
807-10		00	00	00	Signalstift	Signal pin	Indicateur
807-17		00	00	00	Olgnaining	Signal ring	Anneau d'indicateur
8-209		0	0	0	Verschlußkappe	Closure can	Fermeture
5522-8		0	0	0	Korntunnel	Front sight hood	Tunnel protège quidon
6522-5		0 (0	0	Balkenkorn	Post insert	Guidon à l'ame
6522-9 6522-6		00	00	00	Hingkorn	Aperture insert	Guidon à trou
5522-7		00	00	00	Mutter	Nut	Foroit de tunnel
3522-2		0	0	0	Klemmring	Clamp ring	Bague de serrage
8522		0	0	0	Korntunnel, komplett	Front sight, complete	Tunnel, complet
5550-4		00	00	00	Zylinderschraube (6)	Pan head screw (6)	Vis à tête cylindrique (6)
1413-1		0	0	00	Lauf	Barrel	Canon
3×18	Riko 3x18 Shnl. DIN 7-br	0	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical pin (2)	Goupille
404-44		00	0	0	Auswerfer	Ejector	Ejecteur
1607-20		00	00	00	Lademulde	Loading platform	Auget de chargement
607-2		00	00	00	Hilse	Stotted ritting pin	Goupille cannelee
404-45		0	0	0	Klammer	Clamo	Cramoon
5320-7		0	0	0	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
1404-41		0	0	0	Schloßsperre	Bolt stop	Butée de culasse
5018		1810		1813	Druckpunkt-Abzug	Two-stage trigger	Détente à bosette
5071-46		200	0 0 0	200	Zvlinderschraube	Single-stage trigger	Detente directe
5071-45		0	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	Vis à tâte extindrique
1404-55							The second secon

4709 P 4709 A-6 4709 A-5 4709 A-5 A709 A-7 A Sydo DIN 7985-4.8 br			LINSENSENKHOIZSCH/AUDE		Daised countersunk Wood Screw	Als a lele licyee
4709 A-4 4709 A-5 4709 A-1/1 A M 5x40 DIN 7985-4.8 br		000	477	Abstandsstuck Zylinderstift	Spacer Cylindrical pin	Plaque intermédiaire Goupille cylindrique
4709 A-1/1 A M 5x40 DIN 7985-4.8 br		00		Deckblech Mutter	Cover plate	Plaque de couverture Ecrou
		00		Führungsplatte Linsenschraube (2)	Guide plate Raised cheese head screw (2)	Plaque de guidage Vis à tête demi-ronde (2)
4709 A-U1		00	J) N	Schaftkappe	Butt plate	Plaque de couche
Ø8x14x Ø22 JGA-N40	0	_		Buchse	Pan nead screw Bushing	Vis a tete cylindrique Douille de vis
JGA-N40/U1	С		0	Schraube mit Tellerfedersäule Schraube mit Tellerfedersäule	Screw with disk-spring-pile	Vis avec ressort à disque en pile
1607-23	0		0	Profilschiene	Front swivel rail	Rail de guidage
Spax 4x20 St-br, āhnl. DiN 7997	0	00		Senkholzschraube (5)	Countersunk head wood screw (5)	Vis à tête noyée (5)
JGA-N40/U3		_	0		Screw with disk-spring-pile	Vis avec ressort à disque en pile
JGA-N40/U4	0		<i>n</i> –	Schraube mit Tellerfedersäule	Screw with disk-spring-pile	Vis avec ressort à disque en pile
6222	0	_	-	Füllstück	Swivel rail filler	Pièce de remplissage
4733/1	00	_		Handstop-Riemenbügel, kompl.	Hand stop sling swivel, compl.	Cale à main avec porte bretelle
4733-10	00	00	00	Riemenbügel	Sling swivel	Piece de tixage avec crochet Grenadière
4733-4	0	_	_	Klemmschraube	Clamp screw	Vis de blocage
4733-5	00	_		Sewindering	Threaded ring	Molette de biocage
4807/1)		-	eschlagteile für Schaftbacke, kompl	Fittings for butt comb compl	Ferrings nour hise compl
4809/1	0	_	-	Beschlagteile für Schaftbacke, kompl.	Fittings for butt comb, compl.	Ferrures pour busc, compl.
4807-2	00	_	_	ührungswinkel	Guide bracket	Cornière de guidage
Spax 4x20 St-br. shnl. DIN 7997	00	_		Senkholzschraube (2)	Countersunk head wood screw (2)	Vis a tete noyee (2)
4807-1	0	0	1.0		Holder	Support
4807-3	00	_		Spannschiene Drickfeder (2)		Traverse
4807-U1/1	>		_	Drehknopf	Turning knob	Ressort de pression (2)
4809-U1/1	00	_	00	Drehknopf	Turning knob	Bouton tournant
1610 5-50/14)	00	_	, .,	Schaff und Schaffrücken	Washer Stock and butt comb	Crosse at hisc
1613 \$-50/1		_	0	Schaft und Schaftrücken	Stock and butt comb	Crosse et busc
1613-53	c	_	-	Abzugsbügel	Trigger guard	Pontet
4719 S	0	_	0	Schwenk-Hakenkappe, kompl.	Adj. hook butt plate assembly	Plaque de couche à crochet règlable
47195-16	00	_	00	Grundplatte	Base plate	Plaque de base
4719S-19			-	Klemmstück	Clamp bar Chuckniece	Serrecièce
47195-13/1	0	_	_	Klemmutter	Clamp nut	Ecron
4710-13	00			Stellscheibe	Adjustment disk	Disque d'ajustage
M3x10 DIN 7985-6.8 br	00	_	_	insenschraube (3)	Raised cheese head screw (3)	Vis a tête cylindrique (3)
Spax 5x45 St-br, ähnl. DIN 7997	00			Linsensenkholzschraube (2)	Countersunk head wood screw (2)	Vis a tête noyée (2)
47195-3	00			Mutter (2)	Nut (2)	Support Ecrou (2)
4719 S-6 M 4x5 DIN 7985-4.8 br	00		00	Diameder Linsenschraube (2)	Leaf spring Raised cheese head screw (2)	Ressort à lame Vis à tête cylindrique (2)
4709 A-5	00	_		Mutter	Nut	Ecron
4719-13	00			Scheibe (2)	Guide plate Washer (2)	Plaque de guidage
M5x12 DIN 912-8.8	00		-	Zylinderschraube (2)	Socket-head screw (2)	Vis à tête cylindrique (2)

97	47198-14	0		0	Gewindebolzen	Threaded bolt	Goupille filetée
8	335-56	0		0	ZWischenscheibe	Washer	Rondelle
86	4719 S-15	0		0	Stellscheibe	Adjustment disk	Disque d'ajustage
90	3x18 DIN 7344	0		0	Spannstift	Spiral pin	Goupille spiral
101	4719.S-9	0		0	Gummiplatte	Rubber plate	Revetement en caoutchouc
102	4719 S-10	0		0	Haken, steil gekrümmt	Hook, steeply curved	Crochet fortement cintré
1023)	4719 S-20	0		0	Haken, flach gekrümmt	Hook, flat curved	Crochet légèrement cintré
103	M4x10 DIN 417-5.8 br	0		0	Gewindestiff	Set-screw	Goupille filetée
5	4719S-11	0		01	Zvijodomet	Washer	Rondelle
105	M8x1x25 DIN 912-8.8	0		0	Southern	Socket-head screw	Vis a tête cylindrique
6	4 DIN 911	0		0	Secuskant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
ຣ	6 DIN 911	0		0	Secusivant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
6	4406	0	0	0	Sechskant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
106	4718-1	0		0	Schaffkappe mit starrem Haken	Butt plate with rigid hook	Plaque de couche à crochet fixe
107	M 6x0,75x22 JGA-N40	0		0	Zylinderschraube	Pan head screw	Vis à tête cylindrique
108	4718-2	0		0	Gummiplatte	Rubber plate	Revêtement en caoutchouc
3 5	ABAN	,		c	Handstütze, komplett	Palm rest commit	Championo compi
2 9	4840-114			0	Handstützenhalter	Palm rest support	Support do observious
9 !	0.000			00	Zulindomother.h- (m)	Toddag adding	Support de champignon
-	MOXIO DIN 912-8.8			0	Eigendendung (z)	Socket nead screw (2)	vis cylinarique (2)
=======================================	4840-3			0	Emsternuise	Adjustment tube	Douille intermediaire du support
119	4721-6			0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)	Vis cylindrique (2)
120	4840-U6			0	Konsole	Palm rest bracket	Plaque-support
101	4721-5			0	Einstellring	Adjustment ring	Anneau de regiage
	MEY 18 DIN 012 8 8			0	Zvlinderschraube (4)	Socket head social (4)	Vie cylindriod (4)
2	Mark and Mile and Annual			0 0	Controbacito (4)	Socket Head Screw (4)	Vis tyte (4)
22	M 5X10 DIN 866-4.8 Dr			0	Senkschraube (4)	Countersunk head screw (4)	Vis a lete noyee (4)
124	4721-4			0	Kugeikopi	Palm rest ballhead	lete spherique
125	4x24 DIN 7344			0	Spannstift	Pin	Goupille
126	4840-6			0	Vierkantmutter	Square nut	Ecron
127	4840-5			0	Vierkantscheibe	Souare plate	Machoire de serrade inférieure
128	A 8.4 DIN 6797-nhr			0	Zahnscheibe (4)	Toothed lock washer (4)	Rondelle élastique dentée (4)
Ş	ARAD.R			c	Ring. kurz	Ring short	Anneau court
130	4840-7			c	Ring, land	Ring Iong	Anneau long
2 :	Snaw 4x20 St. hr. 2thm! D1M 7007			00	Senkholzechranhe (2)	Wood screek (3)	Vis à bois (2)
2 6	4840.0			00	Buches	Socket	Dougle de poignée
2 4	4040 40			0 0	2000	in a	Doignée
3	010000000000000000000000000000000000000			0 (Zulindament	Confession and an arrangement of the confession and arrangement of the confession ar	No arrived
134	M 6X/0 DIN 912-6.6			00	Zylindorodroupo	Societ head sciew	vis cylindrique
134 3)	M 6X4U UN 912-6.6			0 0	Dadiet au	Socret Head Screw	vis cylinarique
9	1613-51			0 0	Controlled	Dase for nandrest	Glissiere de cale a main
+	Spax 4XZU St-Dr, anni. DIN 7997			0	Senkholzschräube (2)	wood screw (z)	VIS a DOIS (2)
ค	4728			0 (nandballenauflage, kompl.	Hand rest, compl.	Cale a main, compl.
142	4728-U-I		_	0	Klemmstack	Clamp piece	Douille de blocage
143	4728-3			0	Klemmschraube	Inreaded pin	Vis de blocage
1	4727-1			0	Handballenauflage	Hand rest	Cale a main
145	M 5x20 DIN 912-8.8			0	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis cylindrique
1502)	6702	0	0	0	Diopter	Micrometer rear sight	Dioptre micrométrique
1512)	6705	0	0	0	Diopter	Micrometer rear sight	Dioptre micrométrique
152	6700-20	0	0	0	Blendschutz	Rubber eyeshade	Oeillère en caoutchouc
) Reparatu	Reparatur muß ein Büchsenmacher oder der Hersteller ausführen.	er Hers	steller au	stühren		Teil ist nicht abgebildet.	

 Reparatur muß ein Büchsenmacher oder der Hersteller ausführen. Must be repaired by gunsmith or producer.

La réparation doit être confiée à un armurier ou au fabricant.

Component parts see separate list, for trigger see pages 28-32.

2) Einzelteile in besonderer Beschreibung, beim Abzug siehe Seiten 28-32.

Pièces détachées selon list separée, pour détente voir pages 28-32.

Cette pièce n'est pas représentée sur l'éclaté.

Part is not illustrated.

Comme illustration Nº 78, mais avec bois de longuesse haut et conique. 4) Wie Abb. Nr. 78, jedoch mit hohem, konischem Vorderschaft. Same as No. 78, however with high tapered foreend stock.



Die Funktionen der Mikrometer-Diopter Mod. 6702 und 6705

The functions of the micrometer rear sights Mod. 6702 and 6705

Les functions des dioptres Mod. 6702 et 6705









Bei Hochschuß Höhenverstellschraube rechts herumdrehen. If shot is high turn elevation knob clockwise.

Trop haut: visser le bouton de réglage en hauteur.

Bei Tiefschuß Höhenverstellschraube links herumdrehen. If shot is low turn counter-clockwise. Trop bas: dévisser le bouton de


réglage en hauteur.

Bei Rechtsschuß Seitenverstellschraube rechts herumdrehen. If shot is too right turn windage knob clockwise.

Trop à droite: visser le bouton de dérive.

Bei Linksschuß Seitenverstellschraube links herumdrehen. If shot is too left turn counterclockwise.

Trop à gauche: dévisser le bouton de dérive.

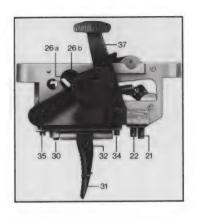

The Match Trigger


- 21 Screw for adjustment of triager-pull weight
- 22 Screw for adjustment of first stage weight
- 26 a Adjustable trigger cam
- 26 b Clamp-screw for trigger cam
- 30 Set-screw for catch overlap in two-stage triggers
- 31 Adjustable trigger blade
- 32 Clamp-screw for trigger blade
- 34 Screw for backlash adjustment
- 35 Screw for adjustment of the first stage (in two-stage triggers) and for catch overlap (in single stage triggers)
- 37 Safety lever


Der Match-Abzug

- 21 Stellschraube für Abzugsgewicht
- 22 Stellschraube für Vorzugsgewicht
- 26 a verstellbarer Abzugsnocken
- 26 b Klemmschraube für Abzugsnocken
- 30 Stellschraube für die Klinkenüberschneidung bei Druckpunkt-Abzügen
- 31 verstellbare Abzugszunge
- 32 Klemmschraube für Abzugszunge
- 34 Stellschraube für Nachzugweg
- 35 Stellschraube für den Vorzugweg bei Druckpunkt-Abzügen und die Klinkenüberschneidung bei Direkt-Abzügen
- 37 Sicherungshebel

La Détente Match

- 21 Vis de réglage pour le poids de la détente
- 22 Vis de réglage pour le poids de la course d'approche
- 26 a Came de détente réglable
- 26 b Vis d'arrêt de la came de détente
- 30 Vis de réglage pour le degré d'engagement de la gâchette (chez la détente à bossette)
- 31 Queue de détente réglable
- 32 Vis d'arrêt de la queue de détente
- 34 Vis de réglage pour la course après décrochage
- 35 Vis de réglage pour la course d'approche (chez la détente à bossette) et pour le degré d'engagement de la gâchette (chez la détente directe)
- 37 Levier de sûreté

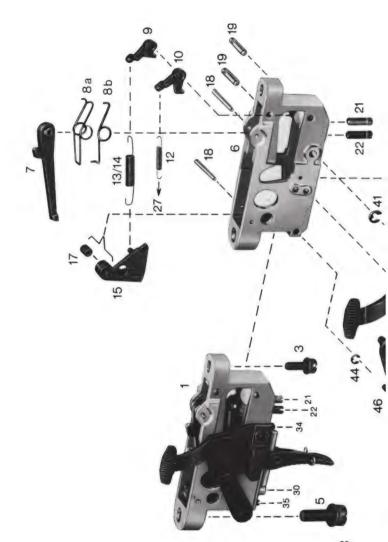

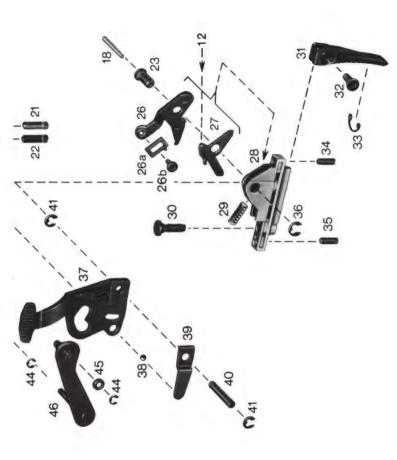

5018 D 50	Lfd. Nr.	Bestell-Nr. Order-No.	Abzug Trigger	ug ger			
5018-5075/1 0 Abzugsvorrichtung 5071-46 0 Zylinderschraube 5071-17 0 5075/1 5071-17 0 5075/1 5071-18 0 74 inderschraube 5071-17 0 5075/1 5071-18 0 74 inderschraube 5071-18 0 75 inderschraube 5071-18 0 74 inderschraube 5071-18 0 74 inderschraube 5071-22 0 74 inderschraube 5071-23 0 74 inderspannhebel 5071-24 0 74 inderspannhebel 5071-25 0 74 inderspannhebel 5071-18 0 74 inderspannhebel 5071-19 0 74 inderspannhebel 5071-19 0 74 inderspannhebel 5071-19 0 74 inderspannhebel 5071-14 0 74 inderspannhebel 5071-14 0 74 inderspannhebel 5071-14 0 74 inderspannhebel	N° de série	N° de commande	5018 5018 D	5020 D 5075/1	Bunua	Togue and the control of the control	
5071-46 O Zylinderschraube 5071-14 O Zylinderschraube 5071-171 O Abzugsgehäuse 1) 5071-174 O Abzugsgehäuse 1) 50771-174 O O 5077-28 O D 5077-29 O D 5077-29 O D 5077-27 O D 5077-28 O D 5077-29 O D 5077-29 O D 5077-29 O D 5077-20 O D 5077-20 O D 5077-29 O D 5077-20 O D 5077-1-20 O D 5077-1-20 O D 5077-1-20 O D 5077-14 O D 5077-14 O D 5077-16 O D 5077-16 O D <t< th=""><th>-</th><th>5018-5075/1</th><th>0</th><th>0</th><th>Abzugsvorrichtung</th><th>Trigger assembly</th><th>Détente</th></t<>	-	5018-5075/1	0	0	Abzugsvorrichtung	Trigger assembly	Détente
5077-45 0 Zylinderschaube 5077-17 0 Zylinderschaube 5077-17 0 Zylinderschaube 5077-17 0 5020 5077-18 0 Dreiteder 5077-2 0 0 5077-2 0 0 5077-2 0 0 5077-2 0 0 5077-2 0 0 5077-2 0 0 5077-3 0 0 5077-3 0 0 5077-4 0 0 5077-4 0 0 5077-4 0 0 5077-4 0 0 5077-16 0 0 5077-17 0 0 5077-18 0 0 5077-16 0 0 5077-17 0 0 5077-18 0 0 5077-16 0 0 0	က	5071-46	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw	Vis arrière cylindrique
5077-171 0 0 Abzugsgehause 1) 5078-U1 0 0502D Fanghebel 5071-14 0 0 Drehteder 5077-12 0 0 Drehteder 5077-25 0 0 Drehteder 5077-26 0 0 Drehteder 5077-27 0 0 Drehteder 5077-28 0 0 Drehteder 5077-29 0 0 Drehteder 5077-27 0 0 Drehteder 5077-18 0 0 2.0 gleder 5077-19 0 0 2.0 gleder 5077-14 0 0 0 0 5077-14 0 0 0 0 0 5077-15 0 0 0 0 0 0 5077-14 0 0 0 0 0 0 0 5077-14 0 0 0 0 0	ı,	5071-45	0	0	Zylinderschraube		Vis arrière cylindrique
5071-017 50070 Tendighbel 50771-14 0 50070 50771-24 0 Drefrieder 5077-23 0 Federspannhebel 5077-26 0 Cugleder 5077-27 0 Cugleder 5077-28 0 Cugleder 5077-29 0 Cugleder 5077-20 0 Cugleder 5077-1-26 0 Cugleder 5077-1-27 0 Cugleder 5077-1-30 0 Cugleder 5077-1-47 0 Dagleder 5077-1-47 0 Dagleder 5077-1-5 0 Dagleder 5077-1-6 0 Dagleder 5077-1-7 0 Dagleder 5077-1-7 0 Dagleder 5077-1-7 0 Dagleder 5077-1-6 0 Dagleder 5077-1-7 0 Dagleder 5077-1-7 0 Dagleder 5077-1-8 0	91	5071-1/1	0 (0	Abzugsgehäuse 1)	nsing	Carter de detente 1)
5071-14 0 Drelifeder 5071-23 0 Drelifeder 5071-23 0 Drelifeder 5071-24 0 Drelifeder 5071-25 0 Cugleder 5071-14 0 Cugleder 5071-191 0 Cugleder 5071-197 0 Ducksellinke 5071-19 0 Ducksellinke 5071-14 0 Ducksellinke 5071-15 0 Ducksellinke 5071-16 0 Ducksellinke 5071-17 0 Ducksellinke 5071-18 0 Outugnocken 5071-18 0 Outugnocken <		5018-111	00	L/4/04	Fanghebel	Catch link	Gachette principale
607/1-14 O rehteder 5077-22 O conference 5077-23 O conference 5077-25 O conference 5077-26 O confeder 5077-17-26 O confeder 5077-18/1 O confeder 5077-18/1 O confeder 5077-14 O confeder 5077-14 O confeder 5077-14 O confeder 5077-15 O confederation 5077-15 O confederation 5077-16 O confederation 5077-17 O confederation 5077-18 O confederation 5077-18 O confederation 5077-17 O confederation 5077-18 O confederation 5077-17 O confederation 5077-18 O confederation 5077-18 O confederation 5077-17 O confederation 5077-18 O confederation 5077-18 O confederation 5077-18 O confederation 5077-18 O confederation <t< th=""><th>. 60</th><th>5071-14</th><th>)</th><th>200</th><th>Drehfeder</th><th>Torsional spring</th><th>Bessort de torsion</th></t<>	. 60	5071-14)	200	Drehfeder	Torsional spring	Bessort de torsion
5071-22 Cederspannhebel 5071-23 O Cugleder 5071-26 O Zugleder 5071-26 O Zugleder 5071-126 O Zugleder 5071-127 O Ausioseklinke 5071-129 O Ausioseklinke 5071-129 O Kegelstif 5071-13 O Kegelstif 5071-14 O Stellschraube 5071-151 O Stellschraube 5071-151 O Nockenhebel 5071-151 O Nockenhebel 5071-161 O Nockenhebel 5071-17 O Nockenhebel 5071-181 O Nockenhebel 5071-187 O Nockenhebel 5071-18	8 b	5071/1-14	0		Drehfeder	Torsional spring	Ressort de torsion
6071-23 Cederspannhebel 5071-26 Cugleder 5071-26 Cugleder 5071-17-26 Cugleder 5071-191 O Auslöseklinke 5071-191 O Bucker 5071-191 O Bucker 5071-143 O Bucker 5071-161 O Regelstiff (3) 5071-167 O Bucker 5071-167 O Discharbe 5071-167 O Discharbe 5071-167 O O O 5071-17-181 O O O 5071-181 O O O 5071-181 O O O 5071-181 O O O 5071-181 O O O <t< th=""><th>6</th><th>5071-22</th><th>0</th><th>0</th><th>Federspannhebel</th><th>Spring cocking lever</th><th>Levier à ressort</th></t<>	6	5071-22	0	0	Federspannhebel	Spring cocking lever	Levier à ressort
5077-25 0 Zugleder 5077-26 0 Zugleder 5077-10-10-10 0 Zugleder 5077-10-10-10 0 Dentseeklinke 5071-14 0 0 Palkerbriff (2) 5071-14 0 0 Palkerbriff (2) 5071-15 0 0 Palkerbriff (2) 5071-16 0 0 Palkerbriff (2) 5071-17 0 Norragionoken Burbse 5071-17 0 Norragionoken Druckfeder 5071-17 0 Norragionoken Stellschraube	10	5071-23	0	0	Federspannhebel	Spring cocking lever	Levier à ressort
5071-26 Cugleder 5071-26 Cugleder 5071-109/1 Cugleder 5071-109/1 Auslisseklinke 5071-15 O Regelstif (3) 5071-14 O Regelstif (3) 5071-14 O Stellschraube 5071-15/1 O Stellschraube 5071-16/1 O Nockenhebel 5071-16/1 O Nockenhebel 5071-16/1 O Nockenhebel 5071-16/1 O Nockenhebel 5071-17/1 O Nockenhebel 5071-18/1 O Nockenhebel 5071-28/1 O	12	5071-25	0	0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
5077-17-26 O Musicaeklinke 5077-1971-126 O Musicaeklinke 5077-1971-10 O Musicaeklinke 5077-143 O Musicaeklinke 5077-143 O Musicaeklinke 5077-149 O Musicarube 5077-167 O Musicarube 5077-167 O Musicarube 5077-17-55 O Musicarube 5077-17-187 O Musicarube 5077-187 O Musicarube 5077-17-187 O Musicarube 5077-17-187 O Musicarube 5077-17-187 O Musicarube 5077-17-187 O Musicarube 5077-187 O Musicarube 5077-187 O Musicarube 5077-18 O Musicarube 5077-19 O Musicarube 666-3 O Musicarube 72 Discontinue O Musicarube Masa Din Sci O Mu	13	5071-26		0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
5071-19/1 0 Aus/seeklinke 5075-10 0 Buchsee 5071-15 0 Regelstiff (3) 5071-43 0 Palkschrstiff (2) 5071-16 0 Stellschraube 5071-16/1 0 Stellschraube 5071-16/1 0 Nockenhabel 5071-16/1 0 Nockenhabel 5071-16/1 0 Nockenhabel 5071-16/1 0 Nockenhabel 5071-16/1 0 Norzugnocken 5071-16/1 0 Norzugnocken 5071-16/1 0 Norzugnocken 5071-16/1 0 Norzugnocken 5071-16/1 0 Abzugsnocken 5071-17/1 0 Norzugnocken 5071-18/1 0 Norzugnocken 5071-18/1 0 Abzugsnocken 5071-2 0 Abzugsnocken 5071-2 0 Stellschraube 5071-3 0 Stellschraube 5071-3 0 <th< th=""><th>14</th><th>5071/1-26</th><th>0</th><th></th><th>Zugfeder</th><th>Tension spring</th><th>Ressort de traction</th></th<>	14	5071/1-26	0		Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction
5077-16 0 Buckise 5077-16 0 Coelestif (3) 5091-21 0 0 Paßkerbstif (2) 5071-43 0 0 Stellschraube 5071-16/1 0 Stellschraube Stellschraube 5071-50 0 0 Nockenhebel 5071-17 0 0 Abzugsnocken 5071-18/1 0 0 0 Nordighebel 5071-18/1 0 0 Nordighebel 1) 6665-9 0 0 Druckfeder 1) 5071-17 0 0 Nordighebel 1) 6665-9 0 0 Nordighebel 1) 6071-24 0 0 Nordighebel 1) 608-3 0 0 Stellschraube 2 608-3 0 0 Stellschraube 2 608-3 0 0 Stellschraube 3 608-3 0 0 Stellschraupe	12	5071-U9/1	0	0	Auslöseklinke	Release catch	Cliquet déclencheur
5071-15 0 Registiff (3) 5071-34 0 0 Paßkerbstiff (2) 5071-43 0 0 Stellschraube 5071-15 0 0 Stellschraube 5071-50 0 0 Nordenbel 5071-51 0 0 Abzugsnocken 5071-15 0 0 Abzugsnocken 5071-17 0 0 Vorzugnocken 5071-17 0 0 Vorzugnocken 5071-17 0 0 Vorzugnocken 5071-17 0 0 Norzugnocken 5071-17 0 0 Norzugnocken 5071-17 0 0 Norzugnocken 5071-18 0 0 Norzugnocken 5071-1-24 0 0 Norzugnocken 5071-24 0 0 Norzugnocken 5071-24 0 0 Norzugnocken 5071-24 0 0 Norzugnocken 5071-25	17	5075-10	0	0	Buchse	Bushing	Douille
5071-43 5071-43 5071-43 5071-43 5071-61 5071-61 5071-61 5071-61 5071-61 5071-61 5071-75 5071-7	8	5071-15	0	0	Kegelstift (3)	Taper pin (3)	Goupille conique (3)
5077-143 5077-167 5077-167 5077-167 5077-167 5077-167 5077-167 5077-17-17 5077-17-17 5077-17-17 5077-187 5077-1	6	5091-21	0	0	Paßkerbstift (2)	Slotted fitting pin (2)	Goupille cannelée usinée (2)
5071-19 5071-19 5071-16 5071-17 50 5071-17 50 5071-17 50 5071-17 50 5071-17 50 5071-18	21	5071-43	0	0	Stellschraube	Set screw	Vis de réglage
5071-1671 5077-1671 5077-1671 5077-1671 5077-17-167 5077-1871 5077	55	5071-19	0 (0 (Stellschraube	Set screw	Vis de réglage
5071-51 5071-55 5071-51 5071-55 5071-51 5071-11 5071-11 5071-11 5071-11 5071-12 5071-24 5071-24 5071-24 5071-24 5071-24 5071-25 5071-2	23	5071-16/1	0 (0 (Buchse	Bushing	Douille
50771-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9 79	5071-50	0	0	Nockenhebel	Cam lever	Levier de came
5071-11	20 a	5071/1-51	0	0	Abzugsnocken	I rigger cam	Came de detente
5071-181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	700	5071 11-55	00	0 (Kiemmschraube	Clamp-screw	VIS d arret
6055-9 6071-17	7 00	5071 10/1	00	00	Vorzughocken	First stage cam	Came de tension
5071-17 0 Stellschraube 5071-24 0 Abzugszunge 5071-52 0 Stellschraube 5081-52 0 Spange-traube 5080-5 0 Spange-traube M3x8 DIN 551 0 Gewindestift M3x8 DIN 579 0 Stellschraube 5071-40/1	8 8	1/01-1/06	00	0	Abzugnebel I)	Irigger lever 1)	Detente 1)
5071-24 0 State of St	8 8	0000-9)	0	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression
5071-54 0 0 AZUGSZUIGGE 5071-52 0 0 AZUGSZUIGGE 5071-52 0 0 Spannge 5071-52 0 0 Spannge 5071-52 0 0 Spannge 5071-40/1 0 0 SIGHEUURGSBIELE 5071-40/1 0 0 SIGHEUURGSBIELE 5071-40/1	8 3	71-1/06	0 (0	Stellschraube	Set-screw	Vis de reglage
5000-2	5 6	5071-24	0 (0	Abzugszunge	Trigger blade	Queue de detente
M3x6 DIN 551 O Spannge M3x6 DIN 551 O Gewindestift M3x6 DIN 551 O Scherungshebel Scherungshebel	35	5071-52	0 (0 (Klemmschraube	Clamp-screw	Vis d'arrêt
M.3x6 DIN 351 O Gewindestiff M.3x8 DIN 551 O Gewindestiff 3.2 DIN 6799 O Sicherungsscheibe 5071-40/1 O Sicherungsscheibe	200	5080-2	0	0	Spange	Clasp	Agrate
3.2 DIN 6799 0 0 Gentingsscheibe 5071-40/1 0 0 Sicherungscheibe	4 6	M 3X8 DIN 351	00	0	Gewindestiff	Set screw	Goupille filetee
5.2 DIN 6/99 0 0 Sicherungshebel 5071-40/1 0 0 Sicherungshebel	8 8	Tec NIU 8xs M	0 (0	Gewindestift	Set screw	Goupille filetee
20/1-40/1 O Sicherungshebel	8 8	3,2 DIN 6799	0 (0 (Sicherungsscheibe	Retaining collar	Disque d'arret
-	30	50/1-40/1	o (0 (Sicherungshebel	Safety lever	Levier de sürete

Lfd. Nr. Serial No. N° de série	Bestell-Nr. Order-No. N° de commande	Abzug Trigger Détente 5018 50 5018 D 50	ug ger nte 5020 D 5075/1	Benenning	Denomination	Dénomination
38	1/8 DIN 5401	0	0	Hastkugei	Detent ball	Bille crantee
39	5071-41/1	0	0	Blattfeder	Leaf spring	Ressort lame
40	5071-42	0	0	Bolzen	Pin	Boulon
41	2,3 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)	Disque d'arrêt (2)
44	1,9 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)	Disgue d'arrêt (2)
45	5071-35	0	0	Rolle	Roller	Roulean
46	5071-U12/1	0	0	Rasthebel	Catch lever	Levier cranté
1	2 DIN 911	0	0	Sechskant-Schraubendreher Hexagon socket wrench	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
ı	2,5 DIN 911	0	0	Sechskant-Schraubendreher	Hexagon socket wrench	Clef hexagone
		The second secon				

 Einschließlich aller Schrauben-Sicherungsstopfen 5071-20. Including all screw safety plugs 5071-20.
 Compris tous les bouchons de blocage de vis 5071-20.



Cleaning rod guide No. 4401 Fausse bouche de nettoyage N° 4401



Drehmomentschrauber Nr. 7500 Torque wrench No. 7500 Clé dynamométrique réglable N° 7500



Match-Abzug 5071/1, 5071/1 D und 5075/1, 5075/1 D

Vorbemerkuna

ANSCHÜTZ-Matchabzüge erfüllen alle Anforderungen moderner, erfolgreicher Sportschützen durch großes Leistungsvermögen und vielfältige Verstellbarkeit. Mit ihnen läßt sich die bekannt hohe Schußpräzision der ANSCHÜTZ-Matchgewehre voll zum Einsatz bringen.

Damit Sie alle Möglichkeiten und Vorteile Ihres ANSCHÜTZ-Matchabzuges ausschöpfen können und dieser stets zuverlässig arbeitet, beachten Sie bitte die folgenden Abschnitte. Klare, übersichtliche und vollständige Angaben werden es Ihnen so leicht wie möglich machen. Auch hierin können Sie sich auf uns verlassen.

Abzüge, die entweder der Nummerngruppe 5018 oder 5020/5075/1 angehören, sind untereinander baugleich (Ausnahme: Fanghebel von 5075/1), aber verschieden eingestellt. Auch Abzüge aus ungleichen Nummerngruppen sind fast identisch. Sie unterscheiden sich im Aufbau nur durch unterschiedlich starke Federn für den Fanghebel und die Auslöseklinke (siehe Teileliste). Alle Abzüge besitzen einen stufenlos verstellbaren Abzugsnocken, für den zwei Stellbereiche I und II wählbar sind. Bei Direkt-Abzügen wird vorzugsweise der Stellbereich II benützt.

Verstellen und Justieren

ANSCHÜTZ-Matchgewehre werden fabrikseitig auf die in nachstehender Tabelle angegebenen Werte eingestellt. Für die Klinkenüberschneidung, den Vorzug- und Nachzugweg, die in der Tabelle nicht verzeichnet sind, werden von uns

	Abzugs-	Abzugsnocken- Stellbereich		Abzugsgev ca. g (N		v	orzugsgewie ca. g (N)	cht	Gewehr-Modell
	Nummer	Abzug	einst von	ellbar bis	Fabrik- Ein- stellung	einst von	ellbar bis	Fabrik- Ein- stellung	Gewel
4	5040	ı	60 (0,6)	245 (2,4)	100 (1)	40 (0.4)	75 (0.75)	FO (0.5)	1807 bis 1813
Druckpunkt- Abzüge	5018	11			Nur Selbst- einstellung	40 (0,4)	75 (0,75)	50 (0,5)	1807 Z u. 1809 Z
۵	5075/1	11	100 (1)	1020 (10)	560 (5,5)	50 (0,5)	150 (1,5)	100 (1)	1427 Biathlon
Direkt- Abzüge	5018 D	11	100 (1)	510 (5)	150 (1,5)			_	1807 D bis 1813 D
Dire	5020 D	B	100 (1)	1020 (10)	560 (5,5)			_	1808 EDS

allgemein übliche Beträge gewählt. Sie selber können jedoch nach den folgenden Richtlinien auch andere Werte einstellen. Vergewissern Sie sich vorher aber immer, daß Ihr Gewehr entladen und ggf. das Magazin entfernt ist.

1. Abzugsgewicht

Das Abzugsgewicht wird an der Abzugszunge Nr. 31 etwa 6 mm von deren Spitze entfernt gemessen. Es ist auf dreifache Weise veränderbar: 1a) Durch Variation der Abzugsfederkraft mittels der hellen Stellschraube Nr. 21, 1b) durch Abzugsnocken-Verstellung, und 1c) durch Wechsel des Abzugsnocken-Stellbereichs I oder II. Diese drei Verstellmöglichkeiten können einzeln oder auch kombiniert angewendet werden. Größere Veränderungen des Abzugsgewichtes in ein und demselben Abzugsnocken-Stellbereich sind nur durch Kombination der Verstellmöglichkeiten von 1a) und 1b) erzielbar.


1a) Helle Stellschraube Nr. 21:

Rechtsdrehen ergibt höheres, Linksdrehen niedrigeres Abzugsgewicht.

1b) Abzugsnocken-Verstellung:

Zuerst den Schaft vom Gewehr entfernen (beachte Gewehrbeschreibung) und die Abzugsvorrichtung entsichern. Dann die Klemmschraube Nr. 26b des Abzugsnockens Nr. 26a lockern. die von der linken Abzugsseite durch die große Kreisöffnung zugänglich ist. Den unverdrehbar geführten Abzugsnocken Nr. 26a in seiner diagonal verlaufenden Längsrichtung um das gewünschte Maß verschieben und die Klemmschraube Nr. 26b wieder anziehen. Eine Verschiebung zum Gewehrschloß hin ergibt ein höheres. von ihm weg ein niedrigeres Abzugsgewicht. Abschließend die Klinkenüberschneidung prüfen und evtl. gemäß 3. nachiustieren.

Tips: Benützen Sie zum Verschieben des Abzugsnockens Nr. 26a eine Nadel, die Sie an seinem Höcker anlegen. Drücken Sie bei Direkt-Abzügen die von der rechten Abzugsseite erreichbare federbelastete Auslöseklinke Nr. 15 während der Nockenverschiebung vom Abzugsnocken Nr. 26a weg.

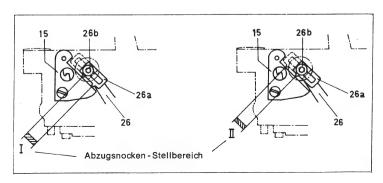

1c) Wechsel des Abzugsnocken-Stellbereichs:

Dies ist nur selten erforderlich. Nachdem wie unter 1b) der Schaft entfernt und die Abzugsvorrichtung entsichert ist, wird der Abzugsnocken Nr. 26a abgeschraubt. Wenden Sie den Abzugsnocken Nr. 26a so um, daß sein Höcker nach wie vor zur Auslöseklinke Nr. 15 zeigt, und schrauben Sie ihn wieder an. Zum Justieren des neuen Abzugsgewichtes gehen Sie nach 1a) und/oder 1b) vor. Abschließend die Klinkenüberschneidung prüfen und evtl. gemäß 3. nachjustieren.

Tips: Ein etwas magnetischer oder an der Spitze gefetteter Schraubendreher erleichtert das Wiedereinsetzen der Klemmschraube Nr. 26b. Bei Direkt-Abzügen wenden Sie Tip 2 von 1b) entsprechend an.

2. Vorzugsgewicht

(nur bei Druckpunkt-Abzügen)
Das Vorzugsgewicht wird durch
Rechtsdrehen der dunklen Stellschraube Nr. 22 erhöht, durch
Linksdrehen erniedrigt. Unabhängig
davon ergeben sich aber auch
beim Verändern des Abzugsgewichtes nach 1a) geringe gleichlaufende Veränderungen des
Vorzugsgewichtes.

3. Klinkenüberschneidung bzw. Klinkenübergriff

3a) Druckpunkt-Abzüge:

Die Klinkenüberschneidung, die in der Endphase des Abziehens zwischen Druckpunkt und Auslösepunkt noch vorhanden ist, ist am "Kriechen" und "Ziehen" des Abzuges erkennbar. Sie wird durch Rechtsdrehen der Stellschraube Nr. 30 verringert, durch Linksdrehen vergrößert. Bei letzterem ist es nötig, den Nachzugweg gemäß 5. ebenfalls zu
vergrößern, wenn dieser vorher
sehr knapp eingestellt war.
Damit vermeidet man, daß der
Abzug durch den Triggerstop
schon vor dem Auslösepunkt
blockiert wird.

Zum Einstellen der kleinstzulässigen Klinkenüberschneidung (fein und trocken eingestellter Druckpunkt) zunächst
den Abzug entsichern und das
Schloß spannen. Stellschraube
Nr. 30 etwa 1/4 Umdrehung
nach rechts drehen und Druckpunkt anfahren. Dies schrittweise so oft wiederholen, bis
der Abzug ausklinkt. Dann die
Stellschraube Nr. 30 1/4 bis 1/2
Umdrehung nach links zurückdrehen.

Warnung: Es wird ausdrücklich davor gewarnt, das Zurückdrehen der Stellschraube Nr. 30 nach links zu unterlassen, um auf diese naheliegende Weise den Druckpunkt-Abzug in einen Direkt-Abzug umzuwandeln (siehe hierzu 7.). Dieser würde wegen des evtl. viel zu niedrigen Abzugsgewichtes ein nicht zu unterschätzendes Unfallrisiko beim Schießen darstellen.

3b) Direkt-Abzüge:

Die Klinkenüberschneidung ist beim Auslösen am "Kriechen" und "Ziehen" des Abzuges erkennbar. Sie wird durch Rechtsdrehen der Stellschraube Nr. 35 verringert, durch Linksdrehen vergrößert. Zum Einstellen der kleinstzulässigen Klinkenüberschneidung zunächst den Abzug entsichern und das Schloß spannen. Stellschraube Nr. 35 langsam nach rechts drehen,

bis der Abzug ausklinkt. Dann die Stellschraube Nr. 35 wenigstens 3/4 Umdrehungen nach links zurückdrehen. Dieses Verfahren muß unbedingt eingehalten werden, damit die Klinkenüberschneidung ausreichend groß wird. Sonst besteht die Gefahr, daß sich beim heftigen Schließen des Schlosses ungewollt ein Schuß löst.

4. Vorzugweg

(nur bei Druckpunkt-Abzügen)
Der Vorzugweg bis zum Druckpunkt wird durch Linksdrehen der
Stellschraube Nr. 35 vergrößert,
durch Rechtsdrehen verringert. Er
darf aus Sicherheitsgründen nicht
zu knapp eingestellt werden. Auf
gar keinen Fall ist es zulässig, den
Vorzugweg ganz zu beseitigen,
um auf diese Weise den Druckpunkt-Abzug in einen Direkt-Abzug
zu verwandeln. Dafür gilt
Abschnitt 7.

5. Nachzugweg

Der Nachzugweg vom Auslösepunkt bis zum Triggerstop läßt sich durch Linksdrehen der Stellschraube Nr. 34 vergrößern, durch Rechtsdrehen verkleinern. Zum Einstellen des kleinstmöglichen Nachzugweges zunächst den Abzug entsichern und das Schloß spannen. Stellschraube Nr. 34 vorsichtig bis zur Blockierung nach rechts drehen. Dann bei gezogener Abzugszunge Nr. 31 die Stellschraube Nr. 34 wieder nach links bis etwas über den Auslösepunkt hinaus zurückdrehen.

6. Verstellen der Abzugszunge Nach dem Lockern der Klemmschraube Nr. 32 kann die Abzugszunge Nr. 31 sowohl längs ihrer Führung verschoben als auch seitwärts geschwenkt werden.

7. Umwandlung Druckpunkt-Abzug in Direkt-Abzug

Vor Beginn prüfen, ob auch der Abzugsnocken-Stellbereich gewechselt werden soll. Falls ja, zunächst nach 1c vorgehen. Dann Abzug entsichern und Schloß spannen. Stellschraube Nr. 35 ca. 21/2 Umdrehungen nach links und danach Stellschraube Nr. 30 ca. 2 Umdrehungen ebenfalls nach links drehen. Stellschraube Nr. 35 wieder langsam bis zum Auslösepunkt nach rechts drehen und von da aus wenigstens 3/4 Umdrehungen nach links. Eventuell Nachzugweg gemäß kürzer einstellen und Abzugsgewicht nach 1a/1b justieren.

8. Umwandlung Direkt-Abzug in Druckpunkt-Abzug

Vor Beginn prüfen, ob auch der Abzugsnocken-Stellbereich gewechselt werden soll. Falls ja, zunächst nach 1c vorgehen, Dann Stellschraube Nr. 34 ca. 21/2 Umdrehungen nach links drehen. Stellschraube Nr. 35 so weit linksdrehend herausschrauben, bis sich die Abzuaszungen-Spitze nicht mehr nach vorn bewegt. Abzug entsichern und Schloß spannen. Prüfen, ob beim Ziehen der Abzugszunge Nr. 31 schon vor dem Auslösepunkt ein Druckpunkt vorhanden ist. Falls nicht, Schloß erneut spannen und Stellschraube Nr. 30 ca. 11/2 Umdrehungen nach rechts drehen. Ist jetzt oder bereits bei der ersten Probe ein Druckpunkt spürbar, so die Stellschraube Nr. 30 schrittweise um je 1/4 Umdrehung nach rechts drehen. Nach iedem Stellschritt den Druckpunkt anfahren, bis schließlich der Abzug ausklinkt. Dann die Stellschraube Nr. 30 1/4 bis 1/2 Umdrehung nach links zurückdrehen. Eventuell Vorzugweg nach 4., Nachzugweg nach 5., Abzugsgewicht nach 1a/1b und Vorzugsgewicht

nach 2. auf die gewünschten Werte einstellen.

9. Störungen des Abzuges durch falsches Verstellen

Sollte der Abzug verstellt sein und dadurch Störungen auftreten, so bringt planloses Probieren in einem solchen Fall kaum Erfolg und macht alles eher noch schlimmer. Gehen Sie methodisch in folgender Weise vor. Kontrollieren Sie dabei nach jeder Veränderung die Abzugsfunktion. Wenn dann die Störung beseitigt ist, wird der Abzug wieder neu justiert.

9.1 Der Abzug fängt zwar den Schlagbolzen, löst ihn aber beim Abdrücken nicht aus:

 a) Überzeugen Sie sich, daß der Abzug entsichert ist.

- Prüfen Sie, ob der Abzugsnocken Nr. 26a vorhanden und richtig angeschraubt ist.
- Drehen Sie die Stellschraube Nr. 34 (Triggerstop) einige Umdrehungen weit nach links.
- 9.2 Der Abzug fängt den Schlagbolzen nicht:
 - a) Drehen Sie die Stellschraube Nr. 35 einige Umdrehungen weit nach links.
 - b) Prüfen Sie, ob die Zugfeder Nr. 13 unbeschädigt und richtig eingehängt ist.
 - c) Drehen Sie die Stellschraube Nr. 30 einige Umdrehungen weit nach rechts.
- 9.3 Der Abzug zeigt Direktverhalten, wobei die Stellschraube Nr. 30 bis über ihren schlitzseitigen Gewindeansatz eingeschraubt ist (Gefährliche Einstellung), siehe Warnung unter 3a): Die Stellschraube Nr. 35 ca. 2 Umdrehungen nach links herausschrauben. Dann die Stellschraube Nr. 30 schrittweise um jeweils halbe Umdrehungen ebenfalls nach links schrauben und nach jedem Stellschritt den

Abzug auslösen. Dies so lange fortsetzen, bis beim Auslösen ein Druckpunkt spürbar ist.

Sicherung

Links am Abzug befindet sich ein Sicherungshebel. In dessen rückwärtiger Raststellung ist der Abzug gesichert, in der vorderen frei zum Feuern. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß der Sicherungshebel jeweils bis zum deutlich spürbaren Anschlag bewegt wird. Wenn Sie an einem Anschütz-Gewehr mit Drehflügelsicherung einen Anschütz-Matchabzug mit Schiebesicherung verwenden, ist letztere unnötig und kann abmontiert werden. Ziehen Sie dazu die Sicherungsscheiben Nr. 41 an der linken und Nr. 44 an der rechten Abzugsseite quer von ihren Bolzen ab und entfernen Sie die Hebel Nr. 37 und Nr. 46 (siehe Einzelteile-Abb.), Der Bolzen Nr. 40 muß stecken bleiben, weil er als Triggerstop dient, Schieben Sie die Sicherungsscheibe Nr. 41 wieder auf ihn auf.

Wichtiger Hinweis

sionsabzug zu schonen und seine einwandfreie Funktion zu erhalten. sollten Sie das Schloß immer gefühlvoll schließen. Wenn Sie bei den Direktabzügen die Klinkenüberschneidung zu knapp und mit einem zu geringen Abzugsgewicht einstellen oder bei den Druckpunktabzügen einen zu kurzen Vorzugsweg wählen, kann sich durch einen heftigen Stoß oder bei zu heftigem Schließen des Schlosses der Abzug selbsttätig lösen und damit bei geladener und ungesicherter Waffe ein Schuß abaehen.

Um Ihren fein eingestellten Präzi-

Wartung

Die Drehlager dieser hochgenauen Abzugsvorrichtungen müssen von

Zeit zu Zeit mit dünnflüssigem. kältebeständigem Feingeräte-Öl geschmiert werden. Dabei wird jeweils nur eine geringe Menge Öl mittels einer Nadel in die Spalten zwischen den Lagerteilen getupft. ACHTUNG: Bei der Pflege der Waffe dürfen kein Schmutz, keine Rückstände von Lösungsmitteln, Fette sowie ungeeigneten Öle in die Abzugsvorrichtung gelangen. Es wird daher empfohlen, entweder unsere Putzstockführung Nr. 4401 zu verwenden oder aber die Waffe so zu reinigen, daß sie seitlich, am besten sogar mit dem Schaft nach oben liegt, wodurch eine Beeinträchtigung der Abzugsvorrichtung verhindert wird.

J. G. ANSCHÜTZ GMBH

Match triggers



Introduction

ANSCHÜTZ Match triggers comply with all the requirements of modern successful shooters through high performance and the wide variety of adjustments. Thanks to these features the familiar high quality shooting precision of the ANSCHÜTZ Match-rifles may be utilized to the fullest. Please observe the following instructions carefully to make the best possible use of the facilities and merits of your ANSCHÜTZ Match trigger and to ensure that it always acts reliably. This clear and concise information will make it as easy as possible for you. Here, too, you can rely on us. Triggers belonging to number

group 5018 or 5020/5075/1 feature

the same construction: (exception: catch link of 5075/1) but are set differently. Triggers from dissimilar number groups are also almost identical. In construction they differ as to the strength of the springs for catch link and release catch (cf. parts list). All triggers are provided with a continuously, adjustable cam, for which the two setting ranges I and II may be chosen. The setting range II is used preferably in single-stage triggers.

Adjustment

In the factory ANSCHÜTZ Match rifles are adjusted to the ratings shown in the following table. We choose the most commonly used ratings for catch overlap, the path of the first stage and overtravel.

	Trigger cam setting range		Trigger-pull weight		ght factory	Weight of first stage			Riffe Model No.	
		۳ »	from	to	adjusted	from	to	adjusted		
Two stage triggers	5018	1	60 g = 2.1 ozs	245 g = 8.6 ozs	100 g = 3.5 ozs	40 g = 1.4 ozs	75 g = 2.6 ozs	50 g = 1.8 ozs	1807 - 1813	
			100 g = 3.5 ozs	510 g = 1 lb 2 ozs	adjustable by yourself					
	5075/1	н	100 g = 3.5 ozs	1020 g = 2 lbs 4 ozs	560 g = 1 lb 4 ozs	50 g = 1.8 ozs	150 g = 5.3 ozs	100 g = 3,5 ozs	1427 Biathlon	
Single stage triggers	5018 D	П	100 g = 3.5 ozs	510 g = 1 lb 2 ozs	150 g = 5.3 ozs		_	_	1807 D - 1813 D	
	5020 D	11	100 g = 3.5 ozs	1020 g = 2 lbs 4 ozs	560 g = 1 lb 4 ozs				1808 ED Super	

However, you can set other ratings yourself by observing the following instructions. Before proceeding always check to see that the rifle is unloaded and the magazine (if any) has been removed.

1. Trigger-pull weight

The trigger-pull weight is measured on the trigger blade No. 31 about 6 mm from its tip. It may be adjusted in three ways: (1a) by varying the force of the trigger spring by means of the lightcoloured setting screw No. 21, (1b) by resetting the trigger cam and, (1c) by changing the trigger cam setting range I and II. These three possible setting methods may be applied separately or also in combination. Wide adjustments of the trigger-pull weight in one and the same setting range may be performed only by combining the adjustment methods (1a) and (1b).

1a) Light-coloured setting screw Nr. 21

A higher trigger-pull weight is obtained by turning the screw clockwise, a lower trigger-pull weight by turning it counter-clockwise.

1b) Trigger cam adjustment

First of all remove stock from rifle (cf. rifle manual) and release safety lever. Then loosen clamp-screw No. 26b of the trigger cam No. 26a that is accessible from the left-hand side of the trigger through the large circular opening. Slide the trigger cam No. 26a, which is mounted resistant to twisting, diagonally in its longitudinal direction as required and then tighten the clamp-screw No. 26b again. When the trigger cam is moved towards the bolt the triggerpull weight is increased, when moved away from the bolt the weight is decreased. Afterwards check the catch overlap and readjust it if necessary in compliance with para. 3 in the following.


Note: To move the trigger cam No. 26a use a needle which you must apply to its hump. On single stage triggers the spring loaded release catch No. 15 accessible from the right-hand side of the trigger must be pushed away from the trigger cam No. 26a during the adjustment.

1c) Changing the trigger cam setting range

This adjustment must be performed only rarely. Once the stock has been removed as in para, 1b and the safety lever has been released. unscrew trigger cam No. 26a. Turn the trigger cam No. 26a round 180 degrees in such a manner that its hump continues to point to the release catch No. 15 and screw it on again. To adjust the new trigger-pull weight proceed in accordance with para. 1a and/or 1b. Finally check the catch overlap and readjust it in accordance with para, 3 if necessary,

Note: The clamp-screw No. 26b can reinserted easier by using a screwdriver whose blade is slightly magnetised or greased. For single-stage triggers use a needle (cf. para. 1b).

2. Weight of first stage (only in two-stage triggers)
The weight of the first stage is increased by turning the dark coloured setting screw No. 22 clockwise. It is decreased by turning the screw counter-

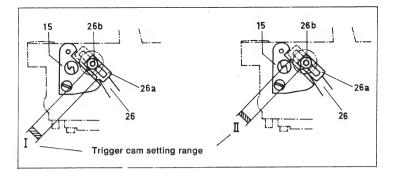

clockwise. Slight alterations of the first stage weight also take place on adjustment of the trigger-pull weight in accordance with para. 1a.

3. Catch overlap

3a) Two-stage triggers

The catch overlap, which still exists between pressure point and release point when the trigger is pressed, is noticeable on the "creep" and "pull" of the trigger. It is reduced by turning the sear engaging setscrew No. 30 clockwise, and increased by turning the setscrew counter-clockwise. In the latter case it is necessary to increase the backlash, too, in accordance with para. 5, if it was set previously very tightly. In this manner you can ensure that the trigger is not already blocked by the trigger stop before reaching the release point.

To obtain the smallest allowable catch overlap (crisp and defined pressure point) release the safety lever and cock the bolt. Turn the sear engaging set-screw No. 30 clockwise about 1/4 turn and check the pressure point. Repeat this procedure in steps until the firing pin is released. Then turn the set-screw No. 30 counter-clockwise 1/4 to 1/2 turn.

Caution: Do not fail to turn the set-screw No. 30 counter-clockwise in order to convert in this obvious manner the two-stage trigger into a single-stage trigger (cf. para. 7). Due to the possibly much too low trigger-pull weight this omission would constitute a risk of accidents that cannot be overemphasized.

3b) Single stage trigger

The catch overlap is noticeable on release by the "creep" and "pull" of the trigger. It is reduced by turning the setting screw No. 35 clockwise, it is increased by turning the screw counter-clockwise.

To set the smallest admissible catch overlap, first of all release the safety lever and cock the bolt. Turn set-screw No. 35 slowly clockwise until the firing pin is released. Then turn the set-screw No. 35 at

least 3/4 turns counter-clockwise. This procedure must be followed to ensure that the catch overlap is sufficiently large. Otherwise there is the danger that a shot can be unintentionally fired if the bolt is rammed home.

4. Length of take up

(only for two-stage triggers)
The length of take up to the pressure point is increased by turning the setting screw No. 35 counter-clockwise. It is reduced by turning this screw clockwise. For safety reasons it must not be set too short. In no case is it permissible to eliminate the take up to convert a two-stage trigger in this way (cf. para. 7).

5. Overtravel

The overtravel from the release point to the trigger stop may be increased by turning the setting screw No. 34 counter-clockwise, and reduced by turning the screw clockwise.

To set the minimum possible overtravel first, release the safety lever and cock the bolt, then carefully turn the setting screw No. 34 clockwise to the stop. Now with the trigger blade No. 31 pulled back to the firing position turn the setting screw No. 34 counter-clockwise again over and past the release point.

- 6. Adjusting the trigger blade
 After the clamp-screw No. 32
 has been loosened, the trigger
 blade No. 31 may be moved both
 longitudinally along its guide as
 well as laterally.
- 7. Converting a two-stage trigger into a single stage trigger Before starting work check whether or not the trigger cam setting range must also be changed.

If yes, proceed in accordance with para. 1c. Then release the safety lever and cock the bolt. Turn setting screw No. 35 counter-clockwise about 2½ turns, and afterwards turn setting screw No. 30 about 2 turns counter-clockwise, too. Turn setting screw No. 35 slowly clockwise to the release point and from there at least 3¼ turns counter-clockwise. If necessary set overtravel shorter in accordance with para. 5 and adjust the trigger-pull weight in accordance with paras. 1a/1b.

8. Converting a single stage trigger into a two-stage trigger

Check whether or not the trigger cam setting range must be changed before starting the conversion. If yes, proceed in accordance with para. 1c first.

Now turn setting screw No. 34 about 2 1/2 turns counter-clockwise. Turn setting screw No. 35 so far counter-clockwise that the tip of the trigger blade does not move forwards. Release safety lever and cock the boit. Check whether or not a pressure point exists before the release point on pulling the trigger. If not, cock the bolt again and turn the setting screw No. 30 about 1 1/2 turns clockwise. If a pressure point is now noticed or at the first test then turn the setting screw No. 30 clockwise in steps of 1/4 turn. After each setting check the pressure point until finally the trigger is released. Afterwards turn the setting screw No. 30 1/4 to 1/2 turn counterclockwise. If necessary set length of take up in accordance with para. 4, the overtravel in accordance with para. 5, the trigger-pull weight in accordance with paras. 1a/1b and the weight of the first stage in accordance with para. 2 to the desired ratings.

9. Trigger jamming through incorrect adjustment

If the trigger should be misadjusted and jamming should thus occur, then trial and error is scarcely the best method to eliminate it and may even make things worse. Methodical procedure is recommended in such case as follows. After each change check the trigger function. When the fault has then been eliminated, the trigger must be readjusted.

- 9.1 The trigger captures the firing pin but does not release it
 - when the trigger is pressed:
 a) check that the safety lever is released
 - b) check that the trigger cam No. 26a is fitted and has been properly screwed on
 - c) turn the setting screw No. 34 (trigger stop) some turns counter-clockwise.
- 9.2 The trigger does not capture the firing pin:
 - a) turn the setting screw No. 35 some turns counter-clockwise
 - b) check whether or not the tension spring No. 13 is in order and properly attached
 - turn the setting screw No. 30 some turns clockwise.
- 9.3 The trigger exhibits single stage behaviour, the setting screw No. 30 being screwed down past its thread lug at the slot end (Dangerous setting, cf. warning para. 3a): Turn the setting screw No. 35 about two turns counterclockwise. Then turn the setting screw No. 30 counter-clockwise. too, in steps of half a turn and press the trigger after each step. Continue the procedure until a pressure point is noticeable on pressing the trigger.

Safety catch

The safety catch is situated on the left-hand side of the trigger. When set to the rear position the trigger is blocked, in the forward position the rifle can be fired. Definitely ensure that the safety lever is always moved to the clearly noticeable stop. If you use an ANSCHÜTZ Match trigger with sliding safety catch on an ANSCHÜTZ rifle with a rotary wing safety device, the sliding safety catch is unnecessary and may be removed from the trigger. For this purpose slide the retaining collar No. 41 on the left-hand side, and No. 44 on the right-hand side of the trigger off their pins. and remove the levers Nos. 37 and 46 (cf. illustration of parts). The pin No. 40 must remain in place because it acts as trigger stop. Slide retaining collar No. 41 onto it again.

Important note

In order to take care of your crisply set precision trigger and to ensure its proper action, the bolt should always be handled with care.

If you set the catch overlap of a single stage trigger too short or with too low trigger-pull weight or choose too short a take-up path of two-stage triggers, the trigger may release itself in the event of a violent blow or if the bolt is cocked violently, and fire a shot when the weapon is loaded and the safety lever is released.

Lubrication

The pivot bearings of the trigger mechanism mentioned above must be oiled from time to time with a thin-bodied cold-resisting precision-instrument oil. Only a very little oil is necessary and can be placed on the bearing parts with a pin.

CAUTION: When cleaning the rifle, you must insure that the cleaning solvent and disolved powder residue and grease do not run into the trigger mechanism.

Our cleaning rod guide No. 4401 should be used, or the rifle should be cleaned when lying on its side or upside down to prevent the solvent from entering the trigger mechanism.

Détentes Match



Avant-Propos

Les détentes match ANSCHÜTZ répondent à toutes les exigences des tireurs de haut niveau actuels. en raison de leurs performances exceptionnelles et de leurs multiples possibilités de réglage. Elles permettent d'exploiter à fond la précision légendaire des carabines de match ANSCHÜTZ. Les conseils qui suivent permettront à chacun de tirer parti de toutes les possibilités et de tous les avantages qu'offre sa détente match ANSCHÜTZ et d'en garantir le parfait fonctionnement. Nous nous sommes attachés à fournir toutes ces indications sous une forme intelligible, facile à consulter et complète pour faciliter votre tâche. Pour cela aussi, vous pouvez compter sur nous.

Les différentes détentes portant la référence 5018 sont d'une construction identique. Il en est de même pour celles de référence 5020/5075/1 (exception: gachette principale de 5075/1). Seuls les réglages diffèrent. D'une référence à l'autre les différences sont infimes et portent essentiellement sur les ressorts de gâchette et de levier qui sont plus ou moins forts (voir liste de pièces). Tous les mécanismes sont dotés d'une came de détente à réglage progressif et à deux zones de réglage. I et II. Pour les détentes directes, on utilise de préférence la zone II

	Référence de la détente		Poids de la détente env. g réglable réglabl			Poids de la course d'approche env. g réglable réglable			Modèle de carabine	
		Zone de la de dé	de	à	d'usine	de	à	d'usine		
Détentes à bossette	5018	- 1	60	245	100	40	75	50	1807 à 1813	
		П	100	510	Réglage personnel seulement					
	5075/1	11	100	1020	560	50	150	100	1427 Biathlon	
Détentes directes	5018 D	Ш	100	510	150				1807 D à 1813 D	
	5020 D	11	100	1020	560				1808 EDS	

Réglage et mise au point

Les carabines de match ANSCHÜTZ sont réglées au départ de l'usine comme indiqué sur le tableau ci-dessus. L'engagement de la gâchette, la course d'approche et la course après décrochage ne figurent pas sur le tableau. Nous les réglons selon les données généralement admises. Cependant, le tireur peut modifier ces mises au point en se conformant aux indications qui suivent. Il aura pris soin de décharger son arme au préalable et de retirer le chargeur le cas échéant.

1. Poids de la détente

Le poids de la détente est mesuré sur la queue de détente N° 31, à environ 6 mm de son extrémité. On peut le faire varier de trois manières: 1a) en modifiant la tension du ressort de détente à l'aide de la vis claire de réglage N° 21, 1b) en déplaçant la came de détente, et 1c) en changeant le champ d'action des zones de réglage I ou II de la came de détente. Il est possible d'effectuer l'un ou l'autre de ces réglages ou de les combiner tous les trois. Si on veut augmenter sensiblement le poids du départ tout en maintenant la came de détente dans la même zone, il faut combiner les réglages 1a) et 1b).

1a) Vis de réglage claire N° 21: En vissant, le poids de la détente augmente, en dévissant il diminue.

1b) Déplacement de la came de détente:


Démonter au préalable la crosse (voir description de l'arme) et dégager la sûreté. Desserrer la vis d'arrêt N° 26b de la came de détente N° 26a qui est accessible par la grande ouverture circulaire sur

le côté gauche de la détente. La came Nº 26a ne peut basculer mais se déplace longitudinalement selon une diagonale. La déplacer dans la mesure jugée nécessaire et resserrer la vis N° 26b. En rapprochant la came de la culasse mobile le poids de la détente augmente, en l'éloignant il diminue. Vérifier ensuite l'engagement des pièces d'accrochage et en modifier au besoin le réglage, comme indiqué au paragraphe 3.

Nos conseils: Pour déplacer la came de détente N° 26a utiliser une épingle appuyée sur sa saillie. Pour les détentes directes, en poussant la came il faut appuyer sur le cliquet déclencheur N° 15, accessible par le côté droit, pour le dégager de la came de détente N° 26a

1c) Changement du camp d'action de la came de détente: Cette opération est rarement nécessaire. La crosse étant démontée comme ci-dessus en 1b et la sûreté dégagée. dévisser la came de détente Nº 26a. Retourner la came de telle manière que sa saillie reste dirigée vers le cliquet déclencheur N° 15 et revisser. Pour la mise au point du nouveau poids de détente opérer soit comme en 1a ou en 1b, soit en combinant les deux. Vérifier enfin l'engagement des pièces d'accrochage et régler au besoin comme indiqué au paragraphe 3.

Nos conseils: Un tournevis légèrement magnétique ou dont la pointe est graissée

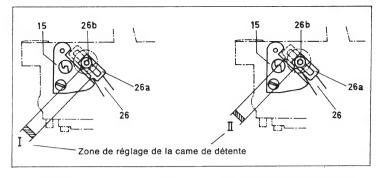

facilitera la mise en place de la vis N° 26b. Pour les détentes directes, opérer comme il est indiqué ci-dessus en 1b.

2. Poids de la course d'approche (pour détentes à bossette seulement).

Le poids de la course d'approche augmente en vissant la vis de réglage foncée N° 22, elle diminue en la dévissant. Lorsqu'on modifie le poids du départ comme indiqué ci-dessus en 1a on provoque parallèlement de légères modifications du poids de la course d'approche.

3. Degré d'engagement de la gâchette

3a) Détentes à bossette:

On peut constater le degré d'engagement de l'arête d'accrochage de la gâchette dans la dernière phase du déclenchement, alors que la première bossette est franchie, selon que le départ est traînant ou net. L'engagement est réduit en vissant la vis de réglage N° 30 et augmenté en la dévissant. Qand on aug-

mente l'engagement il peut être nécessaire d'augmenter aussi la course après décrochage, comme indiqué au paragraphe 5. Si cette dernière est trop réduite, on risque un blocage de la queue de détente par la butée de détente, avant même le départ du coup.

Pour obtenir l'engagement le plus fin possible (départ franc et net), dégager la sûreté et armer la carabine. Visser la vis de réglage N° 30 d'environ 1/4 de tour et solliciter la bossette. Recommencer la même opération jusqu'au décrochage. Dévisser ensuite la vis de réglage N° 30 de 1/4 à 1/2 tour.

Attention: N'omettre en aucun cas de dévisser la vis N° 30 en fin de réglage, comme indiqué ci-dessus, dans le but de transformer la détente à bossette en détente directe (voir à ce sujet le paragraphe 7). En raison du poids de départ beaucoup trop faible auquel on pourrait aboutir de cette manière, on risquerait de sérieux accidents.

3b) Détentes directes:

Le départ est traînant ou franc selon que les surfaces d'accrochage sont plus ou moins engagées. On réduit l'engagement en vissant la vis de réglage N° 35 et on l'augmente en la dévissant. Pour obtenir l'engagement le plus fin possible, dégager la sûreté et armer la carabine. Visser lentement la vis de réglage N° 35 jusqu'à décrochage. Dévisser ensuite la vis N° 35 d'au moins 3/4 de tour. Il faut absolument respecter ces indications afin d'obtenir un accrochage suffisant, sinon on risquerait de faire partir le coup en manoeuvrant énergiquement la culasse.

4. Course d'approche

(pour détentes à bossette seulement).

La course de la première bossette est réduite en vissant la vis de réglage N° 35 et augmentée en la dévissant. Par mesure de sécurité, éviter un réglage trop court. En aucun cas on ne saurait supprimer entièrement la course de la première bossette en vue de transformer la détente à bossette en détente directe. Pour cela, voir le paragraphe 7.

5. Course après décrochage

La course après décrochage (backlash), du départ du coup à la butée de détente, est réduite en vissant la vis de réglage N° 34 et augmentée en la dévissant. Pour réduire au maximum la course après décrochage, dégager la sûreté et armer la carabine. Visser doucement la vis de réglage N° 34 jusqu'à son blocage. Appuyer sur la queue de détente N° 31 tout en dévissant la vis

- N° 34 pour revenir légèrement au-delà du point de décrochage.
- 6. Réglage de la queue de détente Après avoir desserré la vis d'arrêt N° 32, la queue de détente N° 31 peut être déplacée longitudinalement et radialement.
- 7. Transformation de la détente à bossette en détente directe Vérifier au préalable si le champ d'action de la came de détente ne doit pas être changé également. Dans l'affirmative, opérer d'abord comme indiqué en 1c. Dégager ensuite la sûreté et armer la carabine. Dévisser la vis de réglage N° 35 d'environ 2 tours 1/2 et ensuite dévisser la vis de réglage N° 30 d'environ 2 tours. Revisser doucement la vis de réglage N° 35 jusqu'au point de décrochage et enfin, dévisser cette même vis d'au moins 3/4 de tour. Au besoin, réduire la course après décrochage comme indiqué en 5. et réajuster le poids du départ selon 1a et 1b.
- 8. Transformation de la détente directe en détente à bossette Vérifier au préalable si le champ d'action de la came de détente ne doit pas être changé également. Dans l'affirmative, opérer d'abord comme indiqué en 1c. Dévisser ensuite la vis de réglage N° 34 d'environ 2 tours 1/2. Dévisser la vis de réglage N° 35 jusqu'à ce que l'extrémité de la queue de détente ne puisse plus aller vers l'avant. Dégager la sûreté et armer la carabine. Presser la queue de détente N° 31 pour vérifier s'il y a encore une bossette avant décrochage. Dans la négative, armer de nouveau et visser la vis de réglage d'environ 1 tour 1/2. Si maintenant, ou lors du premier essai, la bossette est encore perceptible, il faut revisser

la vis de réglage N° 30 chaque fois de 1/4 de tour, en sollicitant la bossette après chaque coup de tournevis, jusqu'à ce que la gâchette décroche. Dévisser ensuite la vis N° 30 de 1/4 à 1/2 tour. Le cas échéant, ajuster ensuite aux valeurs choisies la course d'approche comme indiqué en 4., la course après décrochage selon 5., le poids du départ selon 1 a et 1b, et le poids de la course d'approche selon 2.

9. Mauvais fonctionnement de la détente à la suite d'un réglage défectueux

Si des incidents se produisent à l'issue du réglage d'une détente on aura peu de chances d'obtenir des résultats en procédant à l'aveuglette et on risque tout au plus d'aggraver les choses. Il faut procéder méthodiquement en suivant les indications ci-après. Après chaque modification, contrôler le fonctionnement de la détente. Quand la panne est réparée, procéder à un nouveau réglage de la détente.

- 9.1 La détente accroche le percuteur mais ne le libère pas quand on presse la queue de détente:
 - a) Vérifier si la sûreté n'est pas engagée.
 - b) Vérifier si la came de détente N° 26a est bien en place et si elle est correctement vissée.
 - c) Dévisser la vis de réglage N° 34 (butée de détente) de quelques tours.
- 9.2 La détente n'accroche pas le percuteur:
 - a) Dévisser la vis de réglage N° 35 de quelques tours.
 - b) Vérifier si le ressort de traction N° 13 est en bon

- état et s'il est correctement fixé.
- c) Visser la vis de réglage N° 30 de quelques tours.
- 9.3 La détente se comporte comme une détente directe, la vis de réglage N° 30 étant enfoncée au-delà de sa tête fendue. (Réglage dangereux, voir avertissement qui suit 3a). Dévisser la vis de réglage N° 35 d'environ 2 tours. Dévisser ensuite la vis de réglage N° 30, chaque fois d'un 1/2 tour, en pressant la détente après chaque coup de tournevis, jusqu'à ce que la bossette redevienne sensible.

Sûreté

Le levier de sûreté est logé sur la gauche du mécanisme de détente. Quand il est rabattu en arrière. le cran de sûreté est engagé. Poussé en avant, il permet de faire feu. Il faut pousser chaque fois le levier de sûreté franchement jusqu'à sa butée. Si on installe sur une carabine ANSCHÜTZ à sûreté drapeau une détente match ANSCHÜTZ équipée d'une sûreté à poussoir, cette dernière devient inutile et peut être démontée. Pour cela, enlever les disques d'arrêt N° 41 et 44, respectivement à gauche et à droite de la détente, de leurs boulons. Retirer les leviers N° 37 et N° 46 (voir schéma des pièces). Le boulon N° 40 doit rester en place car il fait office de butée de détente. Il suffit de le bloquer avec le disque d'arrêt N° 41.

Remarque Importante

Nous vous conseillons de toujours actionner la culasse mobile en douceur afin de ménager votre détente de précision aux réglages très fins et d'en garantir le fonctionnement impeccable. Si votre détente directe est réglée avec un accrochage trop réduit et un poids de départ trop faible, ou si votre détente à bossette comporte une première bossette trop courte, il suffira souvent d'un choc ou du verrouillage énergique de la culasse pour faire partir le coup.

Entretien


Les portées de ces mécanismes de détente de haute précision doivent être lubrifiées de temps en temps avec une huile fine, très fluide et résistant au froid. Il suffit d'une très petite quantité d'huile que l'on fera passer dans les interstices à l'aide d'une pointe d'aiquille.

ATTENTION: En nettoyant l'arme, éviter de faire pénétrer des salissures, des résidus de solvants, des graisses ou des huiles non adaptées dans le mécanisme de détente. Il est recommandé d'utiliser notre fausse bouche de nettoyage N° 4401. On peut aussi coucher l'arme sur le côté ou même le fût en l'air, pendant le nettoyage, de manière à mettre le mécanisme de détente à l'abri.

Auszug aus dem ANSCHÜTZ-Match-Zubehörprogramm Accessories for ANSCHÜTZ Match Rifles Extrait du programme des Accessoires ANSCHÜTZ de competition

3



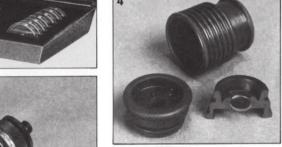





1 Kunststoff-Lochkorne Nr. 6522 U 14 Transparent plastic front sight inserts No. 6522 U 14

Jeu de guidons à trou en plastique N° 6522 U 14








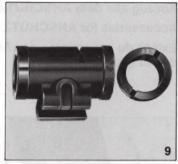



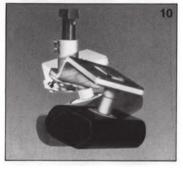

2 Farbfilter "Super" Nr. 6770 Irisblende "Super" Nr. 6771 Irisfarbfilter "Super" Nr. 6772

Colour filter "Super" No. 6770 Iris disc "Super" No. 6771 Iris colourfilter "Super" No. 6772

Ecran teinté «Super» mod. 6770 Diaphragme Iris «Super» mod. 6771 Ecran teinté à diaphragme Iris «Super» mod. 6772

3 Basen (Satz) zur Auslagerung von Diopter und Korntunnel Nr. 6714

Bases for off-set sight No. 6714

Embases N° 6714 servant à déporter le dioptre et le tunnel à guidons vers la gauche

4 Farbfilter-Satz Nr. 7800 Set of colour filters No. 7800 Série d'écrans de couleur composée N° 7800

5 Schießmütze Nr. 7900 Shooting cap No. 7900 Casquette de tir N° 7900

Schießriemen Nr. 7400 für Linksschützen 7400 L

Sling No. 7400, for left hand shooters 7400 L

Bretelle de tir N° 7400, N° 7400 L pour tireur gaucher

6 Zusatzgewicht mit Wasserwaage Nr. 4746 Additional balance weight with

Additional balance weight with spirit level No. 4746

Contrepoids réglable avec niveau à bulle d'air N° 4746

Hand rest No. 4728 Appui-paume N° 4728 réglable verticalement et horizontalement

7 Handballenauflage Nr. 4728

8 Handstop mit Riemenbügel Nr. 4734 Hand stop with sling swivel No. 4734


Cale à main ANSCHÜTZ avec portebretelle N° 4734

9 Korntunnel mit Zieloptik Nr. 6523-03/05

Global front sight with target lens No. 6523-03/05

Tunnel avec agrandissement N° 6523-03/05

10 Handstütze Nr. 4840 Palm rest No. 4840 Champignon N° 4840

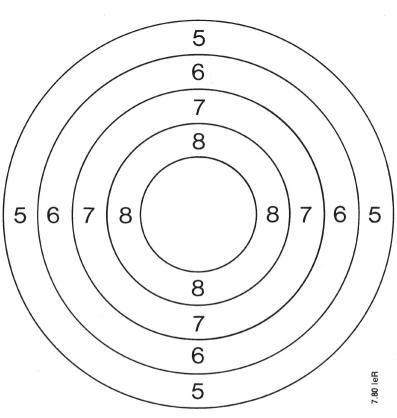



J. G. ANSCHÜTZ GmbH Jagd- und Sportwaffenfabrik Daimlerstraße 12 D-7900 Ulm / Donau W.-Germany

Originalschußbild	Ihres	Gewehres
10 Schuß auf 50 m		

Original Grouping of your Rifle 10 Rounds at 50 Meters

Ce groupement de 10 coups a été réalisé à 50 m avec votre carabine

		r
-a	r.	